

タカラ 《ヘルシーシャワー》

ST-1

取扱説明書

保証書付き

ご愛用の皆様へ

このたびはタカラヘルシーシャワーをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。



もくじ

特に注意していただきたいこと … 1	● 運転終了 …… 9
ご使用上の注意 …… 2	日常のお手入れ …… 9
各部の名称 …… 3	故障・異常の見分け方と処置方法 … 11
使用方法	仕様 …… 12
● 運転開始 …… 5	アフターサービス …… 13
● 運転 …… 7	保証書

タカラスタンダード株式会社

特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください。

- ご使用前に、この「特に注意していただきたいこと」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。

表示と意味は次のようになっています。

 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。
---	--

図記号の意味は次の通りです。

	禁止行為	〈絶対に行わないでください。〉
	行為の指示	〈必ず指示に従い、行ってください。〉
	注意・確認事項	〈注意・確認してください。〉

注意

飲用はしないでください

水質が変化した場合、下痢、腹痛など体をこわすことがあります。



温度に注意

温度設定を確かめてから使用してください。
水温設定になっているといきなり水が出て心臓に負担をかけます。




分解修理の禁止

故障、破損したら使用しないでください。
不完全な修理や改造をすると漏電や器具が脱落する恐れがあります。





ご使用上の注意

- シャワー使用中、浴室ドアを開けますと浴室外へ湯が飛び散ることがありますのでドアを閉めてご使用ください。

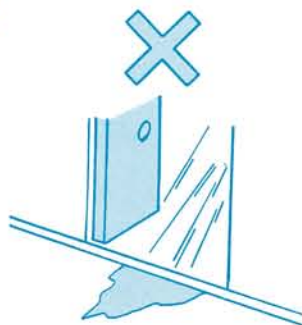

- 冬期は凍結する恐れがありますので、元電源を切らないでください。
(分電盤の専用スイッチを「切」にしないでください。)

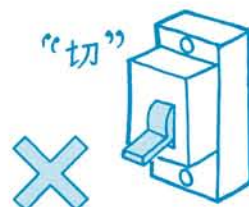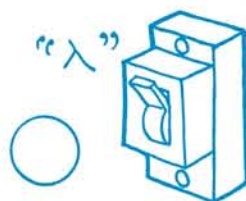

- 器具を掃除する場合は、器具に直接水やお湯をかけないでください。器具の中に水が入り、故障の原因となります。やわらかい布等で軽くふいてください。



- 硬いものを当てたりするとキズがつきますのでおやめください。

各部の名称

各ノズルは方向可変式。お好きな角度に変えることができます。

※調節方法は5頁参照

打たせ湯ノズル

スコールノズル

ミストノズル

流量調節つまみ

高水圧地域等でシャワーが強すぎる場合つまみを回し調節してください。


※調節方法は9頁参照

操作部

収納棚

各部の名称

操作部

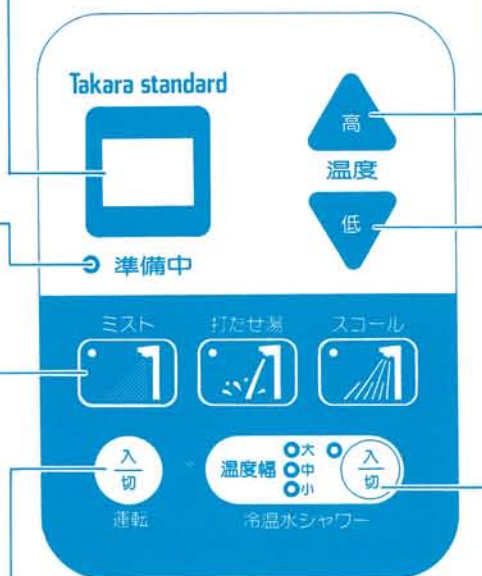

設定湯温表示窓

設定湯温を表示します。器具に異常があった場合はモニター表示に変わり点滅します。

温度設定スイッチ

シャワー温度を設定するときに押します。

設定範囲
水温・38~46℃(1℃きざみ)

準備中ランプ


適温になるまでの排水中は点滅をします。

運転スイッチ

ヘルシーシャワーの運転の入・切が行えます。

冷温水シャワー

- 入/切スイッチ
打たせ湯・スコールのシャワーの使用中に押すと冷温水シャワーの入・切ができます。シャワースイッチを切にすると自動的に「切」になります。
- 温度幅選択スイッチ
冷温水シャワーの冷水の温度を切替えることができます。(3段階)

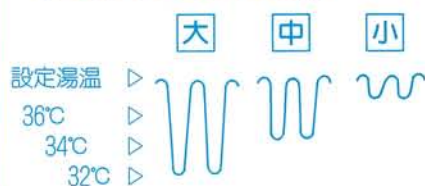

シャワー選択スイッチ

ミストシャワースイッチ
(ミストシャワーランプ)



打たせ湯スイッチ
(打たせ湯ランプ)



スコールシャワースイッチ
(スコールシャワーランプ)



1

運 転



運転スイッチを押して「入」にしてください。

- 設定湯温表示窓に40℃が表示されます。
- 準備中ランプが点滅し準備運転（自動排水）がスタートします。
準備中ランプが消灯すれば準備運転は終了です。
- 準備運転中でもシャワー選択スイッチを受付けます。
適温になればシャワー出湯します。

2

シャワーノズルの角度調節



シャワーノズルの角度を調節してください。

- ミスト、打たせ湯、スコールともシャワーをあてたいところへお好みに合わせて調節できます。

ご注意

※給湯機の温度設定の目安

夏期、水温の高い季節は……約60℃に設定してください。

その他の季節は……60℃以上に設定してください。

※準備運転時間は、季節や水圧によって変わります。

3 温度設定

あったかいシャワーにするなら…



温度設定スイッチの **高** を押してください。

- 最初の表示40℃から1℃きざみで、46℃までお好みの温度のシャワーが楽しめます。
- 押しつづけると43℃で停止します。さらに温度設定を上げる場合はもう一度 **高** を押してください。

ぬるめのシャワーがお好みなら…



温度設定スイッチの **低** を押してください。

- 温度設定スイッチを押しつづけると、1℃きざみで38℃まで自動的に湯温は下がります。お好みの温度が表示されたとき、押すのをストップします。(押しつづけますと38℃で停止します。)
- 38℃からもう一度 **低** を押すと  と表示され水温設定になります。
- シャワー（打たせ湯、スコール）使用中に水温設定にするとブザーが鳴り5秒後に水温のシャワーが出ます。

ご注意

- ※季節、外気、浴室内の温度等、条件によって設定した温度と多少異なる場合があります。
- ※シャワー（打たせ湯、スコール）使用中に43℃以上に設定する場合には、湯温を確かめながらゆっくり操作してください。
- ※水温設定から温水設定にしますと一旦シャワーは止まり準備運転の後、適温になればシャワー出湯します。

4 シャワーの選択



- 準備運転（自動排水）を行い、シャワー適温になればシャワー出湯します。この間準備中ランプが点滅します。一旦シャワーが出て再び準備運転になることがありますが、適温を確保するためですので故障ではありません。
- 使用中に他のシャワー選択スイッチを押すと準備運転の後、他のシャワーに切り替わります。

全身のマッサージができるパワフルなシャワー。 スコールシャワー



- ①「スコールシャワースイッチ」を押してください。
- スコールノズルからお湯が出ます。
- ②シャワーを止めるときは、再度「スコールシャワースイッチ」を押してください。



滝に打たれるような肩や首筋にこちよい刺激のシャワー。 打たせ湯



- ①「打たせ湯スイッチ」を押してください。
- 打たせ湯ノズルからストレートなシャワーが出ます。
- ②シャワーを止めるときは、再度「打たせ湯スイッチ」を押してください。



ご注意

- ※各シャワーは同時に使用することはできません。
- ※流量調節つまみの絞りすぎや、他の水栓との同時使用時、出湯量が減ったり、一時的に止まったりすることがあります。
- ※ミスト運転中は温度設定はできません。

ほてった身体をクールダウン。細かな霧で全身を包み肌をひきしめます。
ミストシャワー

ミスト



- ①「ミストシャワースイッチ」を押してください。
- ミストシャワーノズルから霧状の水が噴霧します。
- ②シャワーを止めるときは、再度「ミストシャワースイッチ」を押してください。



※設定湯温表示は  になります。

血行を促進し爽快な刺激が得られる。

冷温水シャワー (サイクルシャワー)

設定温度の温水と32~36℃の冷水が交互にでてくるシャワー。打たせ湯とスコールシャワーを使用しているときに運転できます。

①温度幅を選ぶ。

- 運転スイッチを「入」にすると最初は「中」にセットされます。



温度幅	大	中	小
設定湯温▷	[Waveform showing high temperature oscillations]		
冷水▷	[Waveform showing low temperature oscillations]		
°C			
36▷			
34▷			
32▷			

②冷温水シャワーの「入切」スイッチを押す。

- 冷温水シャワーがスタートします。

③冷温水シャワーを止めるときは再度「入切」スイッチを押してください。



ご注意

- ※冷温水シャワー使用中に設定湯温を変えることができます。設定湯温をあげるときは、湯温を確かめながらゆっくり操作してください。
- ※打たせ湯、スコールのシャワースイッチを「切」にしますと自動的に冷温水シャワーも「切」になります。

使用方法 運転

5 シャワー流量の調節

シャワーが強すぎる場合、「流量調節つまみ」を右へ回し、湯量を調節してください。

ご注意

※流量を絞りすぎると正常なシャワーにならないことがあったり、設定湯温表示窓に「E3」を表示して停止することがありますので、絞りすぎないようにしてください。



使用方法 運転終了

6 運転終了

運転スイッチを押して「切」にしてください。

- シャワーを停止して設定湯温表示が消灯します。



日常のお手入れ

- いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。
- 安全にお手入れいただくために、ゴム手袋等の着用をおすすめします。
- ヘルシーシャワーは柔らかい布等で軽くふいてください。
(洗剤を使用する場合は必ず中性洗剤とし、洗った後は洗剤を完全にふき取ってください。)
- みがき粉など粒子の粗い洗剤や強酸、強アルカリ性洗剤や、硬いたわしは絶対に使用しないでください。またシンナーなどの溶剤も使用しないでください。
器具が変形したり、傷がつきます。





ストレーナーの掃除

流量調節つまみを全開にしても、シャワーの出が少なくなった場合、ストレーナーのつまりが考えられますので、次の手順で掃除してください。

- ① 連結カバーをはずします。
(片方の端から順に手で引っぱります。)

ご注意 ※配線(ケーブル)は、強い力で引っ張ったり、キズをつけないでください。故障の原因となります。


注意 内部の配管が熱いときがあります。配管がさめてからストレーナーをはずしてください。

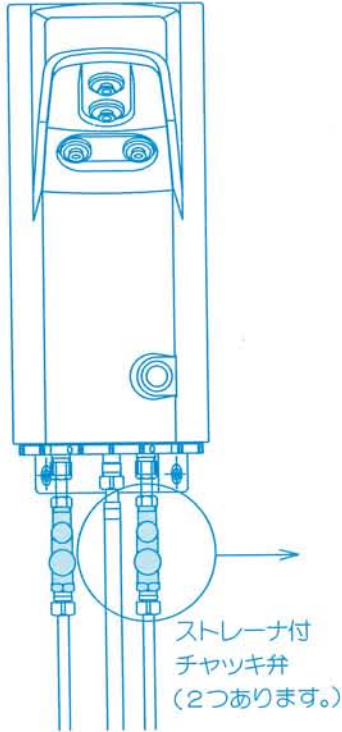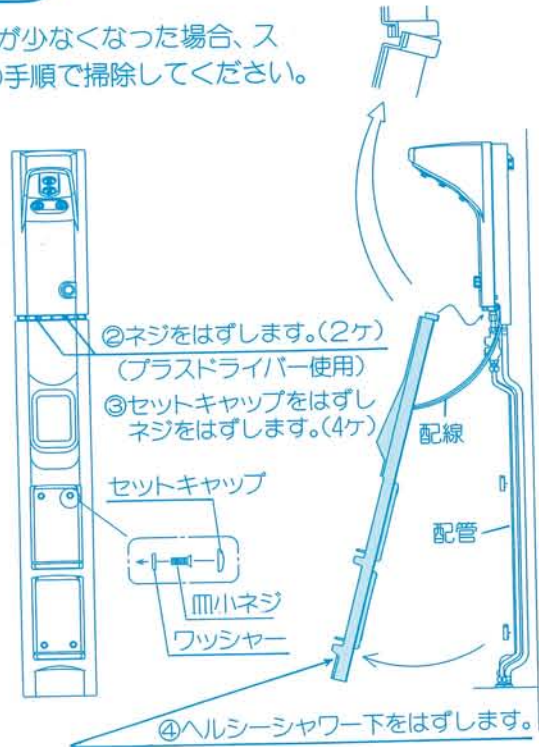

- ⑤ 内側のネジを時計方向に回し、止水してください。
(マイナスドライバー使用)

- ⑥ 外側のネジを反時計方向に回し、ストレーナーをゆるめてください。
(マイナスドライバー使用)

- ⑦ ストレーナ内部のゴミを取り除いてください。

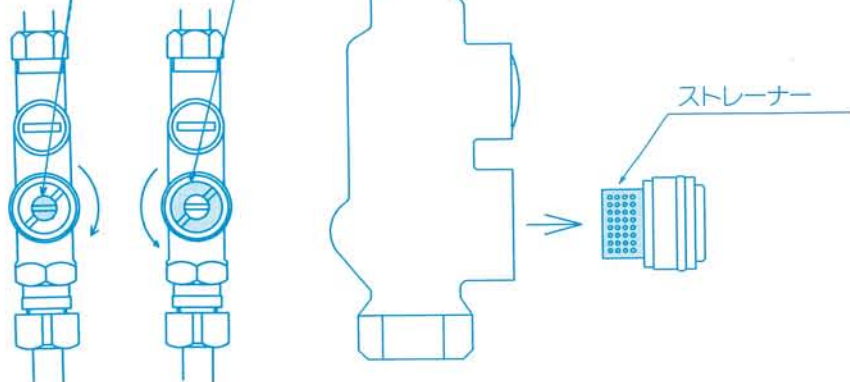

⑧ 掃除が完了したら逆の手順でしっかり取り付けてください。
特にストレーナーはしっかりねじこみ、内側のネジを反時計方向に回したとき水もれのないことを確認してください。

故障・異常の見分け方と処置方法

修理サービスをお申し付けになる前に、次の点をお調べください。

現象	設定湯温表示窓の表示	原因	処置
シャワーが一旦出て止まり再び出る	設定湯温のまま	配管の途中が冷えている。 他の水栓との同時使用。	異常ではありません。
準備中が長い (約2分待っても湯が出ない)	E 4	温度調節装置の故障	販売店に連絡してください。
	E 3	給湯機のスイッチが入っていない。	給湯機のスイッチを「入」にし、もう一度シャワースイッチを「入」にする。
		配管が冷えている。	もう一度シャワースイッチを「入」にする。
		流量調節つまみが絞られている。	流量調節つまみを開く。
		ストレーナにゴミがついている。	ストレーナの掃除をする。
		温度調節装置の故障	販売店に連絡してください。
シャワーが出ない	F 1、F 2	温度調節装置の故障	販売店に連絡してください。
	E 5～E 7		

※シャワースイッチを切り忘れたときや連続して使用したときは、およそ30分後に自動停止します。

仕 様

品 名	ヘルシーシャワー		
形 式	ST-1 (日水協 登録番号 器F-26)		
シャワー機能	種 類	温 度 設 定	※冷温水シャワー
	打 た せ 湯	水温・38~46℃	可・温度幅 大・中・小
	ス コ ー ル	水温・38~46℃	可・温度幅 大・中・小
	ミ ス ト	水温	——
	※冷温水シャワー：設定温度と32~36℃の冷水を繰り返す。		
シャワーノズル可動角度	打たせ湯・スコール	25°	
	ミ ス ト	20°	
構 成 ・ 材 質	本 体	ケーシング：ABS樹脂、ベース：SUS304	
	操作部・収納部	ABS樹脂	
	電源ボックス	ABS樹脂	
外形寸法 (mm)	高さ1700×幅226×奥行96 (頭部305)		
接 続 (専用配管セット使用)	給 水	G1/2 (15A)	
	給 湯	G1/2 (15A)	
	排 水	G1/2 (15A) ホース接続	
電 源	AC100V 50/60Hz ヘルシーシャワー本体：DC24V、DC15V		
消 費 電 力	待 期 中	3W	
	運 転 中	20W	
	凍 結 予 防	27W	
重 量	8kg (本体)		
使 用 水 圧	1.5~8kgf/cm ²		
出 湯 量	打たせ湯・スコール	8~13ℓ/min	
	ミ ス ト	0.4ℓ/min	

サービス（点検・修理）を依頼される前に

故障・異常の見分け方と処置方法（P11）の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合な場合、あるいは不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店が営業所にご連絡ください。

- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

(1)製品名 ヘルシーシャワー
(2)形式の呼び ST-1
(3)故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
(4)ご住所・ご氏名・電話番号・道順

保証について

- この器具には保証書がついています。
- 当社は保証書に記載してあるように、器具の販売後、器具に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に 응ずることを約束致します。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は無料修理期間中であっても有料修理となりますのでご注意ください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- この器具の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。
- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

連絡先

タカラヘルシーシャワーのアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申しつけください。
またおわかりにならない時は、最寄りの当社、支店・営業所（別紙参照）にお問い合わせください。

タカラヘルシーシャワー 保証書

形式 ST-1

保証期間		1年間	お買い上げ日	年	月	日
★お客様	ご住所	〒□□□-□□				
	お名前	様 TEL ()				
★販売店	住所					
	店名	TEL ()				

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

記

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付フベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理をさせていただきます。
- なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
 - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、異常電圧、異常水質、落雷、凍結およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店またはお近くの支社、支店、営業所（裏表紙一覧表参照）にお問い合わせください。
- ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、営業所一覧表をご覧のうえ、お近くの営業所にご相談ください。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要する実費を申し受けます。

お客様へ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの支社、支店、営業所（別紙参照）にお問い合わせください。

タカラスタндарт株式会社

〒536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号
TEL 代表06(962)1531