

ハンドシャワー

TEM47型・TMGG40型・TMN40型・TMNW40型
 TMWB40型・TN118型・TBH19J型
 THC8型・THC9型・THC10型・THC14型

このたびは、ハンドシャワーをお求めいただきまして誠にありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください。)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

警告	
	シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さない シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするおそれがあります。シャワーを浴びる場合は、安全のため、45℃以下の適温でご使用ください。
	2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで使用する 場合、給湯機の給湯温度は42℃より高温で使用しない やけどをするおそれがあります。

警告

	この商品を構成する部品以外の取り付けや、 部品の取り外しなどの改造はしない 商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏れにより 家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	湯水を使う前に、必ず手で適温であることを確かめる 高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。 また、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー吐 水状態の切り替えを行ったときに、温度が高くなる ことがありますのでご注意ください。	

注意

	ワンダービート 顔には、マッサージ吐水を使用しない 直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。	
	クリックシャワー クリックタイプに接続されている調圧弁は外さない 調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧 が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れにより 家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。	
	めっきタイプ めっきのシャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしない めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。 万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに 新しいシャワーヘッドに交換してください。	
	めっきタイプ めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、 不特定多数の方が頻りに利用する場所では使用しない 一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の違い などにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなります。 めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。	
	中性洗剤以外は使用しない 中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれ があります。	

注意

	クリックシャワー 使用後は、必ずシャワーから水を出した状態 にして、水栓の切替ハンドルで水を止める シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、 シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。	
	クリックシャワー シャワー開閉ボタンはゆっくり操作する 急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝 撃が加わり、水漏れにより家財などをめらす財 産損害発生のおそれがあります。	
	ワンダービート マッサージ吐水を使用するときは、確実に 手などで支持する 床に置いたシャワーヘッドが揺れたり、シャワーハ ンガーから落下してけがをするおそれがあります。	
	化粧品などを水栓に付着させない 樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、 ヘアカラーなどを付着させたまま放置すると、変 色や破損のおそれがあります。万一、付着した場 合はすぐに水で洗い流してください。	

注意

ワンダービートの注意事項

- 吐水を切り替えてもマッサージ吐水にならない場合は、シャワー
本体を軽く振ってください。
- 水を止めた状態ではノズルが動き音が出ます。
構造上前後に動くのが正常です。故障ではありません。
- シャワーヘッドは、ぶついたり、落としたりしないでください。
シャワーヘッドの内部には機能部品が搭載されています。
落下などにより衝撃を受けると破損し、機能に障害をきたすお
それがあります。
- 瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯
機が着火しないことがあります。
この場合には、給湯機の設定温度を下げてお使いください。
- 給水圧が0.2MPa以上の地域では、水栓の切替ハンドルを全開にしたときにマッサージ
吐水の水勢が強すぎる場合があります。
その場合は、あらかじめ水栓で水勢の調節を行ってください。

各部のなまえ

クリックシャワー		
<ワンダービート>	<ワンダービート>	<スプレー>
切替リング	切替リング	シャワー開閉ボタン
ノズル	ノズル	シャワー開閉ボタン
シャワーヘッド	シャワーヘッド	シャワー開閉ボタン
シャワーホース	シャワーホース	

※フィルターの向きを間違えないように注意して
取り付けてください。

シャワーヘッド側

フィルター
(水栓金具本体セット(同梱)の場合は、
フィルターは入っていません。)

シャワーホース側


使いかた

吐水の切り替え (ワンダービートの場合)

切替リングを回す。

マッサージ吐水、スプレー吐水の2つ
に切り替えられます。

一時止水の仕方 (クリックシャワーの場合)

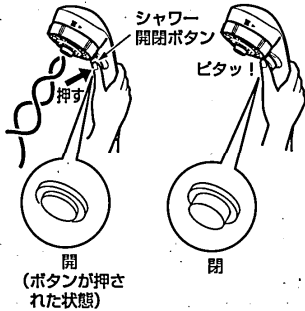

シャワー開閉ボタンを押す。


シャワーを一時的に止めることができます。

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。
※使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止めてください。


凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所でご使用になる場合)

注意

必ず実行 凍結が予想される場所を使用する場合は、凍結予防を確実に進行
部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

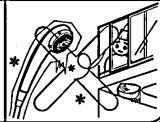

◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

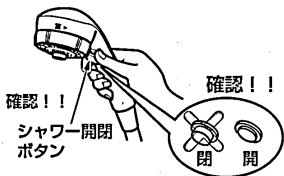


- 1. クリックシャワー**
シャワー開閉ボタンを「開」の状態にしてホースの水を抜く。
- シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
- 床に置く。


散水板のお手入れ

● 流線が乱れる場合

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルの汚れを軽くふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。

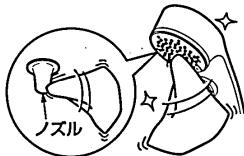


● 散水板など細かいところの汚れの場合
柔らかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。



お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤
シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど
シャワーヘッドの表面が傷つきます。

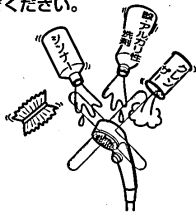

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

フィルターのお手入れ

警告




必ず実行

シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う
また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する
高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



※フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

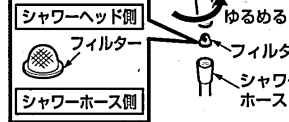

- 水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- シャワーヘッドをゆるめ、フィルターを取り出す。
- フィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く。
- フィルターを取り付ける。

※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。



(※水栓金具本体セット(同梱)の場合は、フィルターは入っていません。)

故障かな?と思ったら

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。
また、別冊の本体用「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

修理を依頼される前に		
現象	お調べいただくところ	処置の仕方
水が止まらない	シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	—
流線が乱れる	散水板・ノズルの目詰まりはありませんか。	散水板・ノズルの掃除をする。
流量が少ない	フィルターの目詰まりはありませんか。	フィルターの掃除をする。
調圧弁から水が出る(クリックシャワーの場合)	シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、小穴より少量の水が出ていますか。 小穴より水漏れが続いていますか。	小穴より水が入り、空気と一緒にその水が出る場合があります。特に問題ありません。 調圧弁を締め込んでください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010
受付時間：9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
ホームページ <http://www.tom-net.jp/>
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02
受付：年中無休
受付時間：8:00~19:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
営業時間：9:00~18:00
※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…0570-05-1010(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

