


取扱説明書

このたびは、タカラシステムバスブラインドをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

工事される方へお願い

- 設置工事の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 取扱説明書は必ずご使用されるお客様にお渡しください。

製品全体図及び部品名称

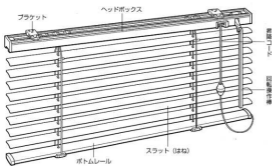


■ 付属部品



品名	ブラインド1509	その他のタイプ
プラケット	3個	2個
取付ネジ	3本	2本

使用上の注意



- 上げ、下げはコードを持ちながらゆっくりと行ってください。



- スラット(はね)に物をかけたり無理に曲げたりしないでください。



- 上げ、下げする範囲内には、物を置かないでください。



- 強い風、雨などの日は危険ですので、ブラインドを上げるか、窓を閉めてください。


長くご愛用いただくために。

- 上げ、下げする際はスラット(はね)を水平にした状態でおこなってください。スラット(はね)を傾けた状態での上げ下げは、昇降コードの寿命を縮めます。
- スラット(はね)を無理に曲じようとしてはいけません。無理な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。
- 日頃からこまめにお手入れしてください。ほこり、油汚れは時間がたつにつれ取れにくくなります。

操作方法


■ ブラインドの降ろし方

- 昇降コードを外側にすし引き、手をゆるめると降ります。
- 昇降コードを外側にするとき止まります。

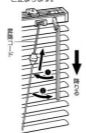


■ ブラインドの上げ方

- スラット(はね)を水平にし昇降コードを真下に引くと上がりします。
- 昇降コードを外側にするとき止まります。

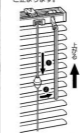

■ スラット(はね)の角度調整

- 回転操作棒を回して調整してください。




お手入れ方法

- 洗剤ご使用の場合は中性洗剤を薄めてお使いください。その後必ず水ぶきしてください。その他の洗剤やシンナー等は使用しないでください。
- スラット(はね)の表面は危険ですので、お手入れの際は、軍手等をつけケガをしないように十分ご注意ください。
- 長期間使用が経過すると、塗装が剥離することがありますので、ご注意ください。

取付け方法


■ブラケットの取付け

- 窓枠にヘッドボックスが水平になるように注意しながら製図をあてて、ブラケットの位置を決めます。(ブラインド1509の場合は、中央部にも取付けてください。)
- ブラケットの穴に合わせてφ3.2の穴を明け、タッピングビス(4×10)でブラケットを取付けます。

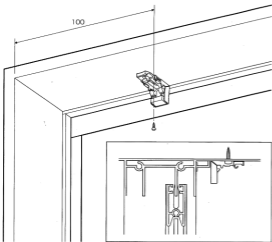

■本体の取付け方・取外し方

- 本体の取付け方
 - ヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。
 - 本体を裏にカチッと押し込んでください。
- 本体の取外し方
 - ブラケットのレバーを押してヘッドボックスを手前に引いてください。
 - 本体を仮止めフックからはずしてください。

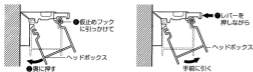

ご注意

本体取付け後、しっかりブラケットに装着されているかご確認ください。
取付けが不十分な場合はブラケットのレバーが引込んだ状態になっています。

タカラスタンダード株式会社

本社	〒100-0013 東京都千代田区千代田1-7-10	03-5561-0001	東京営業所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-7-10	03-5561-0001
北海道営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区南一条西1-1-1	011-777-7010	仙台営業所	〒980-0001 仙台市青葉区中央1-1-1	022-251-1000
仙台営業所	〒980-0001 仙台市青葉区中央1-1-1	022-251-1000	新潟営業所	〒951-8517 新潟市中央区南万寿町1-1-1	025-242-1000
北関東営業所	〒300-0001 茨城県水戸市水戸1-1-1	026-222-1000	長野営業所	〒380-0001 長野市千代田1-1-1	026-222-1000
山梨営業所	〒400-0001 山梨県甲府市甲府1-1-1	055-222-1000	岐阜営業所	〒500-0001 岐阜市大垣1-1-1	057-222-1000
静岡営業所	〒420-0001 静岡市清水区清水1-1-1	054-222-1000	愛知営業所	〒460-0001 愛知県名古屋市中区栄1-1-1	052-222-1000
中部営業所	〒500-0001 岐阜市大垣1-1-1	057-222-1000	富山営業所	〒930-0001 富山県富山市富山1-1-1	076-222-1000
北陸営業所	〒920-0001 石川県金沢市金沢1-1-1	076-222-1000	福井営業所	〒910-0001 福井県福井市福井1-1-1	077-222-1000
近畿営業所	〒590-0001 大阪府大阪市東淀川区東淀川1-1-1	06-622-1000	滋賀営業所	〒520-0001 滋賀県彦根市彦根1-1-1	075-222-1000
中国営業所	〒700-0001 岡山県岡山市北区岡1-1-1	086-222-1000	徳島営業所	〒770-0001 徳島県徳島市徳島1-1-1	087-222-1000
四国営業所	〒760-0001 高知県高知市高知1-1-1	098-222-1000	香川営業所	〒760-0001 高知県高知市高知1-1-1	098-222-1000
九州営業所	〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1	092-222-1000	熊本営業所	〒960-0001 熊本県熊本市中央区下通1-1-1	096-222-1000
鹿児島営業所	〒900-0001 鹿児島県鹿児島市中央1-1-1	099-222-1000	沖縄営業所	〒900-0001 沖縄県那覇市中央1-1-1	098-222-1000