

Takara standard

ガスコンロ(グリルレスタイプ) 設置説明書(設置される方へ)


電池ケース用マグネット

電池ケースの取付方法が「ガスコンロの設置説明書」の記載内容と異なります。
電池ケースの取付方法については、本説明書を参照してください。


電池ケースの取付方法

①ガスコンロ付属の電池ケースの裏面を、きれいな布でほこり・油分などをふき取ってください。

注意 ●ふき取りが不十分の場合、マグネットがはがれて電池ケースが落下するおそれがあります。

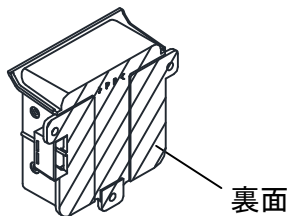


②ガスコンロ付属の電池ケースにマグネットを取り付けてください。

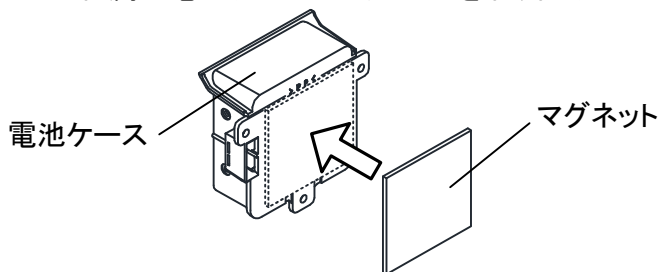


③マグネットを10秒以上圧着してください。

注意 ●圧着が不十分の場合、マグネットがはがれて電池ケースが落下するおそれがあります。

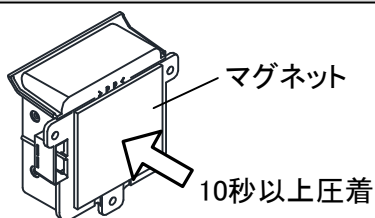

④電池ケースを下記図の位置に取り付けてください。

注意 ●電池ケース・リード線が引出・収納物と干渉しない位置に取り付けてください。
破損・変形の原因となるおそれがあります。

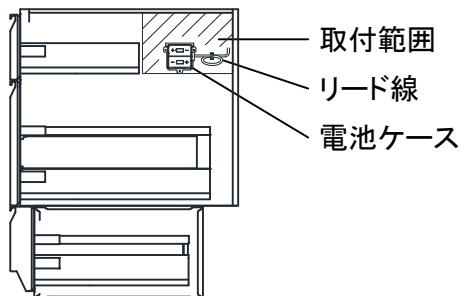

Takara standard

ガスコンロ(グリルレスタイプ)

取扱説明書(お客さまへ)

電池交換の方法


- この取扱説明書には『電池の交換について』特有の内容のみを記載しています。
この取扱説明書と合わせてガスコンロの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

電池の交換について

- ①電池ケースは下記図の位置にマグネットで取り付けられています。
電池を交換するときは、キャビネットから電池ケースを取り出して交換してください。

注意

- リード線はリード線固定用クリップでキャビネットに固定されています。
電池ケースを取り出すときは、リード線固定用クリップからリード線を外してください。
リード線が破損し、火災・感電・けがの原因となります。
- 電池を交換するときに、リード線に力を加えないでください。
リード線が破損し、火災・感電・けがの原因となります。

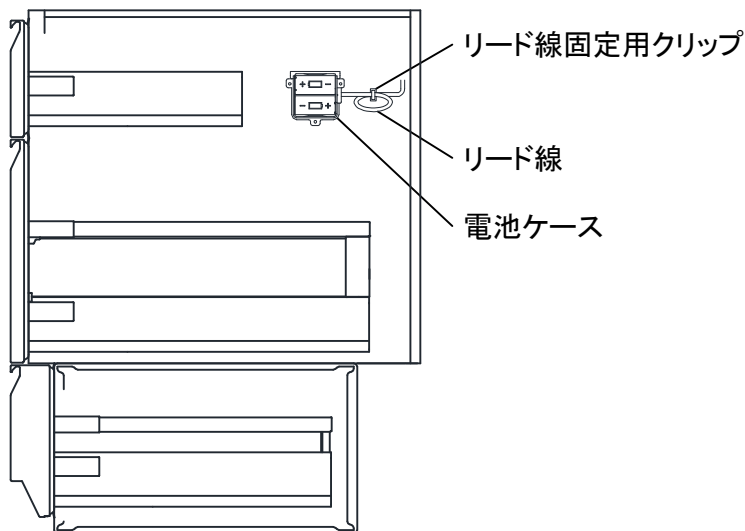

- ②電池ケースを元の位置に取り付けてください。

注意

- 電池ケース・リード線が引出・収納物と干渉しないことを確認してください。
破損・変形の原因となるおそれがあります。