








Takara standard レンジフード用リモコン 取扱説明書




このたびはタカラレンジフード用リモコンをお買い求めいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後はいつでもご覧になれるところに大切に保管してください。







安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 表示と絵文字の意味は次のようになっています。

| | |
|---|---|
|  警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性が想定される内容。 |
|  注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。 |
|  | 行為の指示 (必ずすること) 必ず実行してください。 |
|   | 禁止行為 (してはいけないこと) 絶対にしないでください。 |

|  警告 | |
|---|---|
|  分解禁止 | ●改造はしないでください。修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。 火災、感電、けがの原因となります。 |
|  禁止 | ●ガス漏れのときは、スイッチを切りしないでください。 爆発・引火のおそれがあります。 |

|  注意 | |
|---|--|
|  禁止 | ●リモコンを落としたり、衝撃を加えないでください。 故障の原因になります。 |
|  水ぬれ禁止 | ●水の中に落としたり、濡れた手で操作しないでください。 故障の原因になります。 |
|  禁止 | ●直射日光の当たる場所、加熱器具など高温になる場所の近くには置かないでください。 火災や故障の原因になります。 |
|  禁止 | ●乾電池の取扱いは下記のことを注意してください。 ・乾電池の極性を間違えない ・新旧や違う種類の乾電池を一緒に使わない ・充電をしない 液漏れ、発熱、破裂をおこし、火災や故障の原因になります。 |
|  乾電池を取り出す | ●長時間使用しない場合は乾電池を取り出してください。 液漏れによる故障の原因になります。 |


お願い

- リモコン送信部が汚れていると受信しにくくなりますので早めに汚れをふき取ってください。
- お手入れはやわらかい布で乾拭きしてください。
- レンジフード受信部に直接日光や強い照明の光があたっている場合は受信しないことがあります。この場合は日光を遮ったり照明を暗くしてください。
- リモコンのスイッチを押してもレンジフードが動作しなくなったときは、新しい市販の単4マンガン乾電池 R03 (2本)と交換してください。
- リモコンご使用の際は手に持ち、リモコン送信部をレンジフードの受信部に向けて操作してください。

リモコン送信部



リモコン

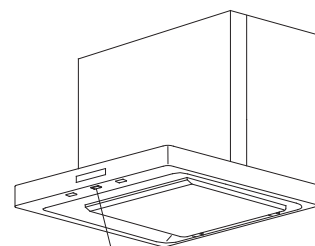


受信部

リモコンの取扱方法は裏面をご覧ください。


各部の名称と仕様

リモコンのタイプにより表示が異なります。また、レンジフードの機種により一部動作仕様が異なります。使用方法はレンジフードの取扱説明書とあわせてご覧ください。

標準タイプ

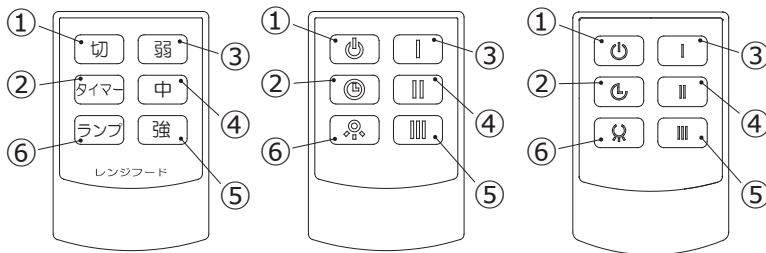

常時換気タイプ

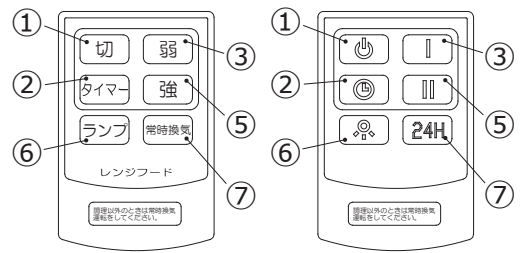

| 標準タイプ | 常時換気タイプ | 動作仕様 |
|------------|---------|---|
| ① 電源スイッチ | | 【VRACシリーズ】レンジフードファンの運転を開始・停止します。(運転開始の場合は自動運転となります。) 【VRACシリーズ以外】レンジフードファンの運転を停止します。 |
| ② タイマースイッチ | | レンジフードファンの運転(弱・中・強)を数分後に自動で停止させます。レンジフードファン運転中に設定してください。 ※照明はタイマーと連動しません。 設定方法 ・1回押し⇒タイマーの表示ランプが点滅(VRACタイプは早く点滅)し約3分後に運転停止 ・2回押し⇒タイマーの表示ランプが点灯(VRACタイプはゆっくり点滅)し約10分後に運転停止 ※レンジフードの機種によっては約6分後に運転停止となります。 ・3回押し⇒設定解除 |
| ③ 弱スイッチ | ③ 弱スイッチ | 油煙の少ないときや調理後の換気をするときに使用します。 【VRACシリーズ】風量「弱」の一定運転となります。風量「弱」の運転中にもう1回押しすと、自動運転に切り替わります。 |
| ④ 中スイッチ | | 通常の運転のときに使用します。 【VRACシリーズ】風量「中」の一定運転となります。風量「中」の運転中にもう1回押しすと、自動運転に切り替わります。 |
| ⑤ 強スイッチ | | 油煙の多いときや、早く換気するときに使用します。 【VRACシリーズ】風量「強」の一定運転となります。風量「強」の運転中にもう1回押しすと、自動運転に切り替わります。 |
| ⑥ 照明スイッチ | | レンジフードの照明を点灯/消灯します。スイッチを押すたびに点灯と消灯が切り替わります。 |
| | ⑦ 常時換気 | 住宅の全体換気をするときや、調理時以外も二オイや湿気を換気するときに使用します。 |


付属品

- ・リモコンホルダー (1個)
- ・単4マンガン乾電池(R03) (2本)
- ・マグネット (1個)
- ・木ネジ (2本)

リモコンホルダーの取付方法


取付方法1 マグネットによる取付

1. リモコンホルダーの裏面をよくふき、付属のマグネットの両面テープをはがし、所定の位置に貼付けてください。
2. ホルダーの準備ができましたら、キッチンパネルなどの金属部分に取付けてください。

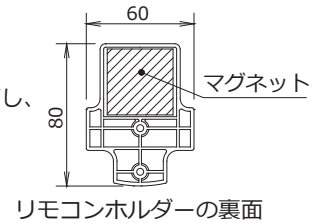


乾電池の入れかた

1. 電池カバーをはずす
 - ・矢印の方向にスライドさせて電池カバーをはずしてください。

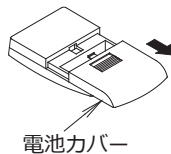


2. 乾電池を入れる
 - ・乾電池の極性に注意して、単4マンガン乾電池(R03)を入れ、電池カバーを元通りに取付けてください。



取付方法2 ネジによる取付

- リモコンホルダーの取付位置を決めて、壁などに付属の木ネジ2本で固定してください。

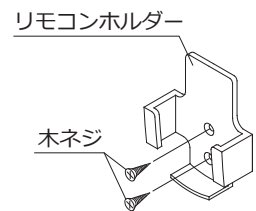

故障かな?と思ったら

リモコンを操作しても動作しない場合、次の点をお調べください。レンジフード取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目もあわせてご覧ください。

- 乾電池が正しく入っているか確認してください。⇒乾電池の入れかた をご覧ください。
- 乾電池が消耗している場合があります。⇒新しい乾電池に交換してください。
- レンジフードの受信部、およびリモコン送信部が汚れていないか確認してください。