


このたびは、タカラ まな板立てをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、キッチンの取扱説明書と共に、いつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

1. 使用上のご注意

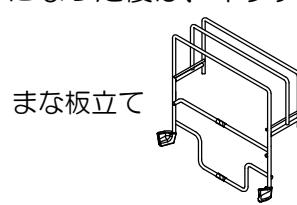

必ずお守りください。（安全上のご注意）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

2. 使用方法




注意


- まな板立てはシンクにきっちりとはめこんで取付けてください。
まな板立てがはずれ、まな板が倒れてシンク内のものをキズつけるおそれがあります。

●まな板立ての取付けかた


- ①脚スペーサーを種類・向きに注意して本体に取付ける。
(対応表参照)

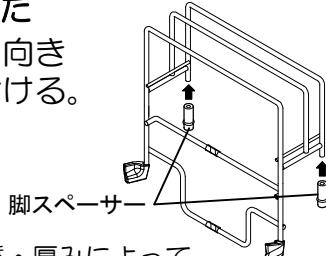

- ②コモノポケットを外す。

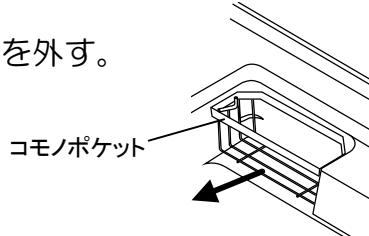

- ③まな板立てをシンクにはめこむ。

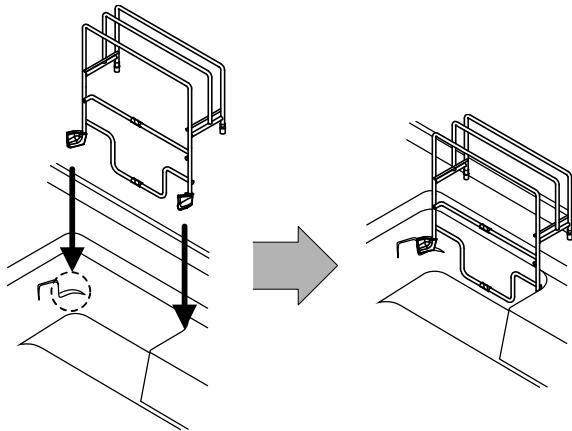

●まな板立ての使い方

まな板立てにまな板を置いてください。

3. お手入れのしかた

安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

- 水または薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。