

タカラ


スライドプレート 取扱説明書

はじめに

このたびはタカラスライドプレートをお買い上げいただきありがとうございます。
いつまでも美しくご使用いただくため、この説明書をご一読下さい。

ご使用方法


右図のようにスライドプレートを架台にのせ、
天板のシンク開口部に置いて下さい。その際、
スライドプレートの4箇所の切り込み部分を
架台にはめ込むようにして下さい。

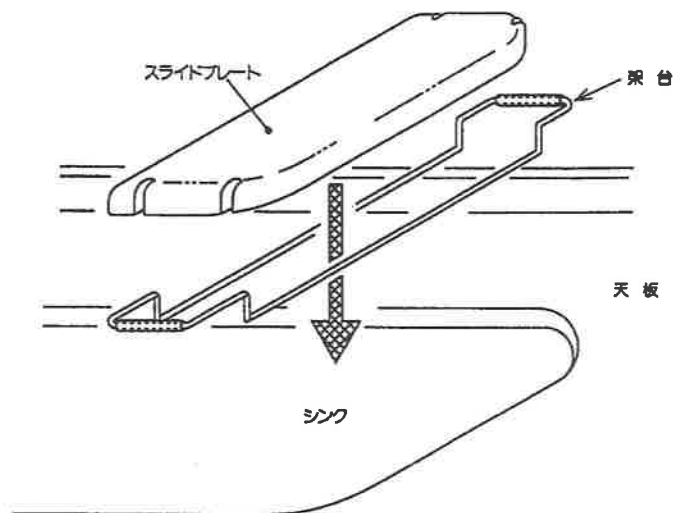

お手入れ方法

■スライドプレート ~ 人造大理石トップの
お手入れ方法と全く
同一ですので、そ
ちらを参照の上行っ
て下さい。

■架台 ~ 柔らかい布かスポンジに中性洗剤
をつけて拭きとり、後は十分に水
 で洗い落としてから乾いた布で拭
 いてください。

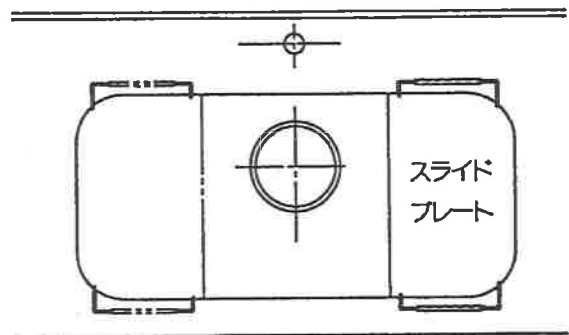

《ご注意》

○シンクの両側につけてご使用の場合はプレートは安定していますが、シンクの中程に
置いてご使用の場合は、前後に若干動きますのでご注意願います。