


安全にお使いいただくために

安全なスイッチ操作部に交換致します。


お問い合わせは、お客様のお使いになっているユニットメーカーまたは、下記まで。

つまみが飛び出ているA、Bのスイッチは、ご連絡ください。

対象の場合は「無償」にて交換いたします。

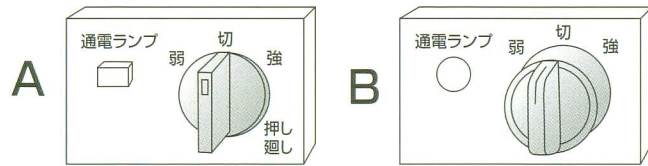

C、Dのスイッチは、
交換不要です

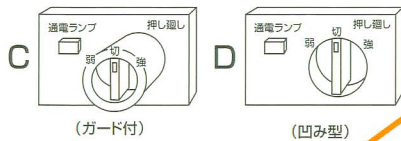

(ガード付)

(凹み型)

オーナー・管理人・入居者のみなさんへのお願い
火の無いところでも火事になる
小形キッチンユニットのクッキングヒーター(電気こんろ)を安全に使っていただくために

こんなとき、 こんな原因で 火事になる

●「つい、うっかり、忘れていた」
電源スイッチが「入」となっていることに、
気がかず外出した。



●「ちょっと、置いておこう」
電気こんろの上や周囲に可燃物、
カセットコンロやボンベ類が放置
されていた。



スイッチが
入っている

●「おっと、当たってしまった」
電気こんろのスイッチつまみに、
身体や物がぶつかってスイッチが
「入」になった。



お 問 い 合 せ 先

キッチン・バス工業会

TEL 03-3436-6453

FAX 03-3436-6454

<http://www.kitchen-bath.jp/>

〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-9(大門ビル3階)

社団法人 日本電機工業会(家電部)

TEL 03-3556-5887

FAX 03-3556-5891

<http://www.jema-net.or.jp/>

〒102-0082 東京都千代田区一番町17-4

経済産業省製品安全課の指導により
推進しております。