

取り付け・通水確認

シャワーエルボに減圧装置、シャワーヘッドを下記の手順で取り付けます。

① シャワーエルボに減圧装置を取り付けます。締め付けは、二面幅に合わせてモンキーレンチ等で確実に行ってください。


【お願い】締め付ける際は傷が付かないよう、あて布等をしてください。

(シャワーエルボがない水栓の場合) シャワーエルボは必要ありません。直接ねじ部へ減圧装置を取り付けてください。

② 減圧装置にシャワーホースを接続します。

③ シャワーヘッドを取り付けます。

④ 通水して、各接続部に水漏れがないことを確認してください。

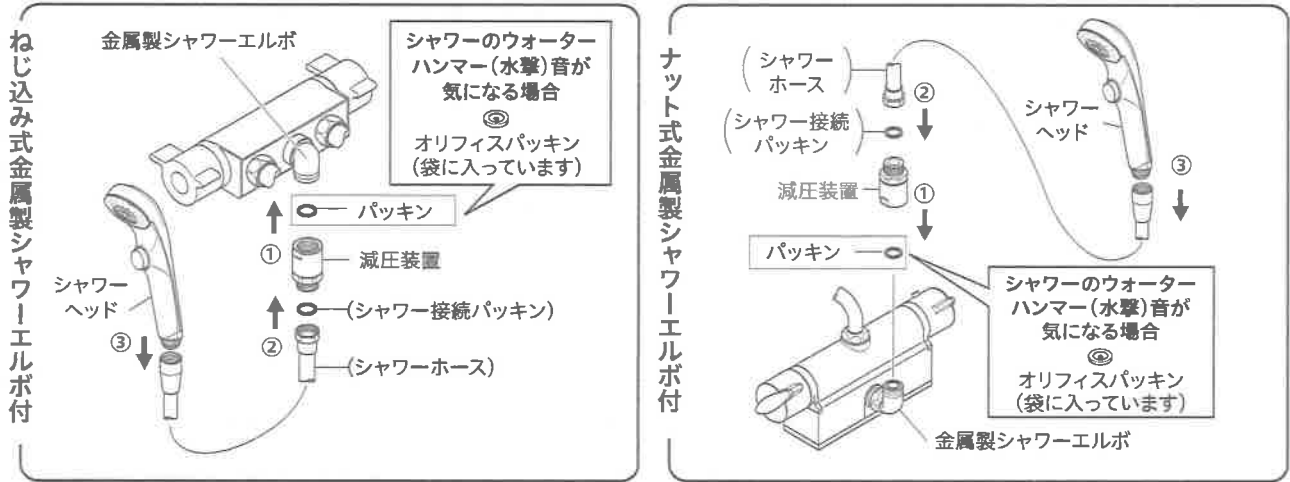

使用方法

一時止水方法

シャワー使用中、シャワー出止ボタンを押すと一時的に止水できます。

【△警告】

シャワーの出し始めは湯温が変動する場合がありますので、手で湯温を確かめてからお使いください。また、一時止水使用後にシャワーをお使いになる場合は必ず手で湯温かどうかを確かめてください。確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

【△注意】

・シャワー出止ボタンはゆっくり操作してください。急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

・使用後は、必ずシャワー出止ボタンを吐水状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。

【止水後の水滴について】

シャワーを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、これはシャワーヘッド内の残留水です。異常ではありません。

シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。



お手入れ・保守

シャワーフェイスの清掃方法

シャワーフェイスがつまると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、清掃してください。

① 手もしくはシャワーフェイスの凹部に専用工具(別売:Z416594)をかけ、左回転に回して取りはずします。

② ストレーナ(2枚)をはずします。

③ ストレーナをブラシで水洗いします。

④ シャワーフェイスの穴を針で水洗いします。

⑤ シャワーフェイスにストレーナ(2枚)を入れます。

⑥ 手もしくは専用工具(別売:Z416594)を使ってシャワーフェイスをシャワーヘッドに押しあてながら右回転に回してねじ込みます。

⑦ シャワーフェイスが「コツン」と当たるまで締めこんでください。

【お願い】

止まるまで締め込んだらそれ以上、締め込まないでください。破損するおそれがあります。

