

Takara standard

洗面ミラーキャビネット 取扱説明書

保証書付



スタイリッシュ3面鏡



3面鏡(ワイド LED)

各部のなまえ・許容重量 2

安全上のご注意 4

使いかた・お手入れ 7

ミラーキャビネット、
LED照明、コンセント、
電源プラグ、ミラー扉、
棚板・トレイ、スライド収納

定期的な点検 16

仕様 17

こんなときは 18

保証書 19

アフターサービス 20

はじめに

使いかた・お手入れ

必要なときは

このたびは、タカラスタンダード 洗面ミラーキャビネットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書は、ミラーキャビネットについてのみ記載されています。
- ご使用前に、洗面化粧台付属の取扱説明書と本取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。
- 保証書に販売店名、お引渡し日などが記載されていることを、必ずお確かめください。

各部のなまえ・許容重量

○ kg …許容重量

スタイリッシュ3面鏡

センターミラー扉

サイドミラー扉

電源プラグ

電源コード

コンセントプレート

LED照明

ミラーキャビネット

アレンジクリアトレイ

1.5kg

転び止めバー

棚板

間口75cm	3kg
間口90cm	4.5kg

クリアトレイ

1.5kg

小物ケース

スライド収納

1kg


内部コンセント

歯ブラシ立て

外部コンセント

照明スイッチ

3面鏡(ワイドLED)

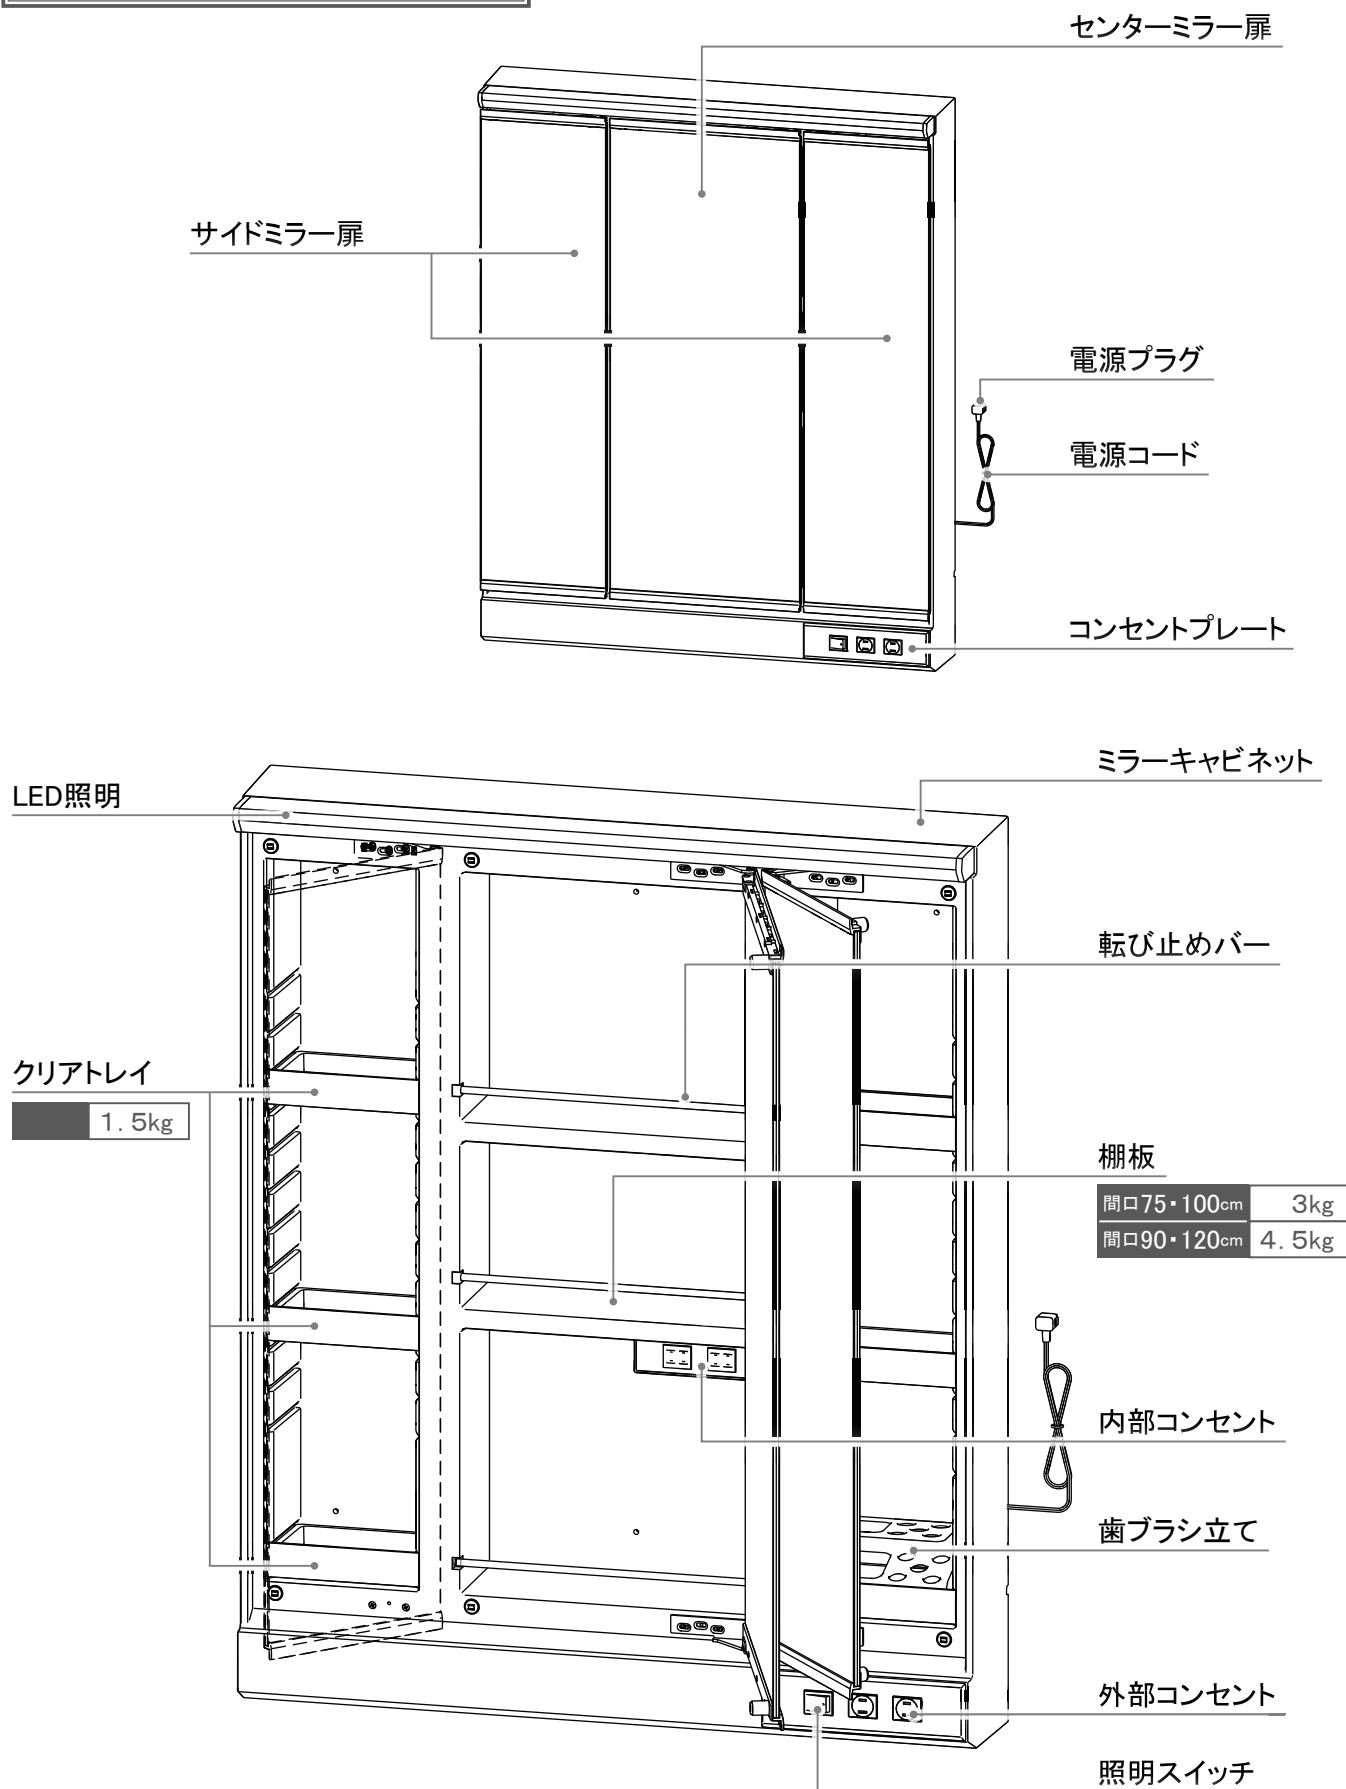

安全上のご注意

必ずお守りください

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損傷の程度を次の表示で説明しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告




分解禁止

- 修理業者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造をしない
火災や感電、ケガをするおそれがあります。




禁止

- 電源コンセントの表示容量(4個合計1300W)を超える電気器具を使わない
発熱により火災の原因になります。

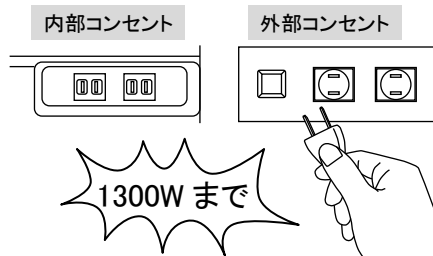

- 雷が発生しているときは、電源プラグ・コンセントに触らない
感電の原因になります。

- スイッチ・電源コンセントに水をかけたり、濡れた手で触らない
感電・火災の原因になります。

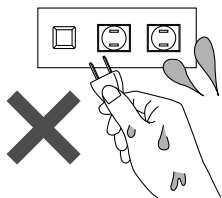

- 電気器具を電源コンセントに差し込んだままにしない
プラグ部にほこりが溜まり、火災の原因になります。




禁止

- 電源コード・プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
プラグ部にほこりが溜まり、火災の原因になります。

- 電源コードを束ねたまま使わない
電源コードが発熱して、火災の原因になります。

- 電源コードを傷つけたり、引っ張ったりしない
感電・ショート・発火の原因になります。

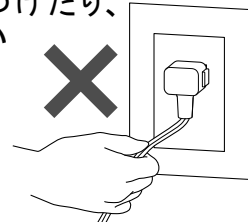

- ミラー扉の丁番のすき間に、機器類のコードをはさまない
コードの切断により、感電・漏電・火災の原因になります。

- ミラー扉のすき間に指を入れたり、丁番の可動部を触ったりしない
扉の開閉時に指をはさみ、ケガをするおそれがあります。

- 丁番に油をささない
油が本体の樹脂に付着すると劣化やひび割れが生じ、ミラー扉が落下してケガをするおそれがあります。



警告




必ず実行

- 電源プラグは、根元までしっかりとコンセントに差し込む
発火、ショート、感電の原因になります。
- 電源プラグは、必ずプラグ本体を持ってまっすぐ抜き差しする
コードを引っ張るとプラグやコードが破損し、火災や感電のおそれがあります。
- 電源コード・プラグのお手入れ時は、照明スイッチを切り電源プラグを抜く
電源プラグを抜くことが困難な場合は、ブレーカーを切ってください。



必ず実行

- 電源プラグにホコリが付いている場合は、プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭き取る
火災の原因になります。
- 長時間使わないときは電源プラグを抜く
思わぬ事故の原因になります。電源プラグを抜くことが困難な場合は、ブレーカーを切ってください。
- 最下段には必ずクリアトレイをつける
水が垂れてコンセントにかかる火災の原因になります。

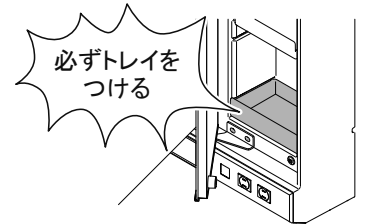

はじめに

安全上のご注意

必ずお守りください



注意



禁止


- 製品が破損したり、ガタついたり、取付けがゆるんだ状態で使用しない
製品落下や破損部品によりケガをするおそれがあります。

- 電源コンセント使用後は、必ず電気器具側のスイッチをOFFにしてからプラグを抜く

コンセント部が損傷し、通電不良になるおそれがあります。

- ミラーキャビネットの上に物を置かない

落下による破損やケガをするおそれがあります。

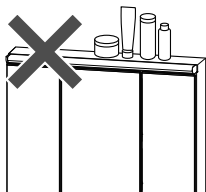

- ミラーキャビネットに物品類の取付け固定は行わない

落下による破損やケガをするおそれがあります。

- ミラー扉に手をついたり、もたれたり、叩いたりしない

ミラーが割れてケガをするおそれがあります。

- ミラー扉を大きく開けすぎない

ミラー扉が外れてケガをするおそれがあります。

- センターミラー扉とサイドミラー扉を同時に開けない

ミラー扉同士が干渉し、破損の原因になります。

- ミラー扉やスライド収納を開けたまま洗面・洗髪行為を行わない

頭や顔をぶつけてケガをするおそれがあります。

- ミラー扉・スライド収納・照明器具にぶら下がったり無理に引っ張ったりしない

ミラー扉・スライド収納・照明器具が落ちてケガをするおそれがあります。



禁止

- 照明の点灯中や消灯した直後にはLED照明ユニットに直接触らない
やけどやケガをするおそれがあります。

- LED照明部を長時間直視しない
目を痛めるおそれがあります。



必ず実行

- 部品が破損・脱落したりゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する
小さな部品の場合も同様に修理を依頼する

そのまま放置すると、思わぬ事故(ケガや誤飲)が起こるおそれがあります。

- ミラー扉が傾いたりガタついている時は丁番のねじを締め直す

ミラーが落下して、ケガをするおそれがあります。

使いかた・お手入れ

ミラーキャビネット

ご使用上のお願い

- ミラーキャビネットに湯水をかけない
変形・変質のおそれがあります。
- 直射日光を当てない
変形・変色のおそれがあります。カーテンなどで遮ってください。
- ミラーキャビネットの近くにストーブを置いたり、ドライヤーの熱風を直接当てない
変形・変色・破損のおそれがあります。
- 火が付いたもの(タバコ・マッチなど)を置いたり近づけたりしない
焦げ跡がついたり、破損のおそれがあります。
- 化粧品(マニキュア除光液・毛染め液・クレンジング剤・うがい薬など)を付着させない
変色の原因になります。付着した場合は早急にふき取ってください。

お手入れのしかた

汚れた場合(週1度)

- ①よくしぼったやわらかい布で軽くふいて汚れを取る。
- ②乾いたやわらかい布でふき取る。

落ちにくい汚れの場合(月1度)

- ①うすめた無色透明の台所用中性洗剤をつけたやわらかい布で、汚れをふき取る。
- ②よくしぼったやわらかい布で洗剤をふき取る。
- ③乾いたやわらかい布でふき取る。


LED照明

使いかた

照明スイッチを押すと照明が点きます。

ご注意

- LED素子にはバラつきがあるため、光色・明るさが異なる場合があります。

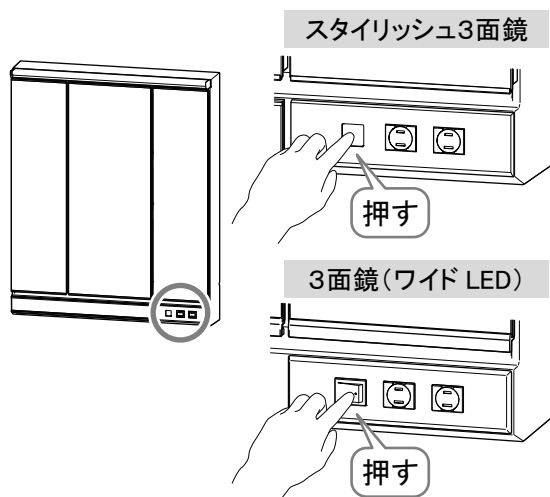

お手入れのしかた

日常のお手入れ(週1度)

スイッチを切り照明および照明カバーが冷めたことを確認してから、乾いたやわらかい布でほこりをふき取る。


使いかた・お手入れ

コンセント

使いかた


外部コンセント

- ①プラグを少し差し込む
- ②右に 90° まわす
- ③最後まで差し込む

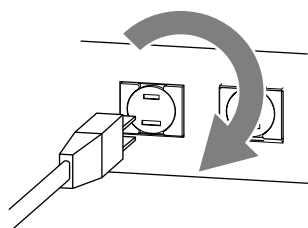

内部コンセント

まっすぐ差し込む

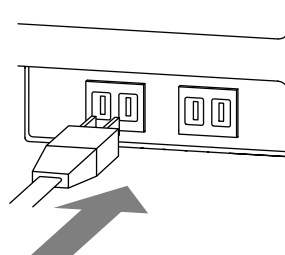

ご注意



禁止

- 表示容量(4個合計1300W)を超える電気器具を使用しない
発熱により火災の原因になります。
- コンセントに電気器具のプラグを差し込んだままにしない
プラグ部にほこりが溜まり、火災の原因になります。

お手入れのしかた

日常のお手入れ(週1度)

乾いたやわらかい布でほこりをふき取る。

ご注意



禁止

- やわらかい布以外を使用しない
傷の原因になります。傷の補修はできません。




電源プラグ

お手入れのしかた

日常のお手入れ(週1度)

電源プラグをコンセントから抜き、乾いたやわらかい布でほこりをふき取る。

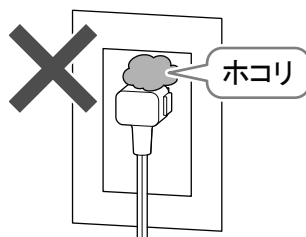

ご注意

- 電源プラグとコンセントの間にほこりが溜まると、火災の原因になります。

ミラー扉

ご使用上のお願い

センターミラー・サイドミラー共通

- 洗剤は原液で使用しない
変色の原因になります。
お手入れの際は、5倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤を使用してください。
- ミラー表面をかたい布・たわし・メラミンスポンジなどでこすらない。研磨剤入り洗剤は使用しない
傷の原因になります。傷の補修はできません。
お手入れの際は、やわらかい布を使用してください。
- ミラー表面を強くこすらない
傷の原因になります。傷の補修はできません。
お手入れの際は、軽くふいてください。
- ミラー表面に吸盤・シールなどを貼らない
剥がすと付着跡が残るおそれがあります。
- 鏡に直接水をかけない
腐食の原因になります。
- 化粧品（マニキュア除光液・毛染め液・クレンジング剤・うがい薬など）を付着させない
表面が変色し取れなくなります。
付着・変色した場合下記のお手入れを行ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤や漂白剤は使用しない
製品を傷めるおそれがあります。
- 浴室の蒸気を付着させない
急激に大量の蒸気が付着すると、曇ることがあります。

センターミラー（くもり止めコーティング仕様）の場合

- 日常のお手入れを行う
ミラー全体に、くもりにくくするコーティングをしています。ミラーが汚れるとくもり止め効果が落ちる原因になりますので、効果が低下しないように10ページに記載しているお手入れを行ってください。
- ミラー端部にコーティングの凹凸がありますが異常ではありません。
- ミラー表面に市販のくもり止めを塗らない
くもり止め効果が落ちるおそれがあります。

使いかた

合わせ鏡


左右のサイドミラーを内側に開くと合わせ鏡となり、頭の後ろ側などがチェックできます。

ご注意



禁止

- センターミラー扉とサイドミラー扉を同時に開けない
ミラー扉同士が干渉し、破損の原因になります。

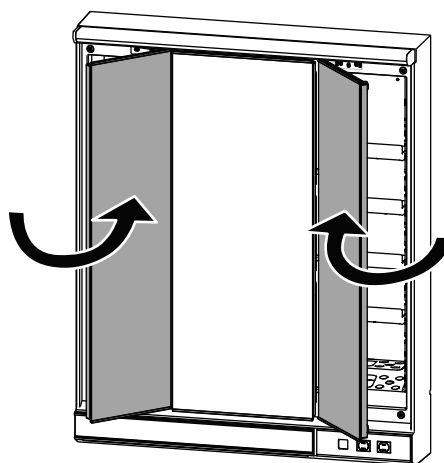

お手入れのしかた

センターミラー・サイドミラー共通

日常のお手入れ（毎日）

水などが飛び散った場合はすぐにふき取る。

汚れた場合（週1度）

- ①よくしぼったやわらかい布で軽くふいて汚れを取る。
- ②乾いたやわらかい布でふき取る。

使いかた・お手入れ

ミラー扉

お手入れのしかた

センターミラー・サイドミラー共通

落ちにくい汚れの場合（月1度）


- ①うすめた台所用中性洗剤をつけたやわらかい布で、汚れをふき取る。
- ②よくしぼったやわらかい布で洗剤をふき取る。
- ③乾いたやわらかい布でふき取る。

変色した場合

すぐに付着物質をふき取り、台所用中性洗剤をしみこませたコットンを貼り付けた後、1～2時間後に水を含ませたやわらかい布で軽くふき取る。
（再度貼り付ける場合は、コットンを新しいものと交換してください）

センターミラー（くもり止めコーティング仕様）の場合

ミラー面にくもりにくくするコーティングをしています。
コーティング面に水あかなどの汚れがつくとくもり止め効果が低下しますので、月に1度、もしくは使用中にくもり止め効果が低下してきたと感じられた場合は、お手入れを行ってください。

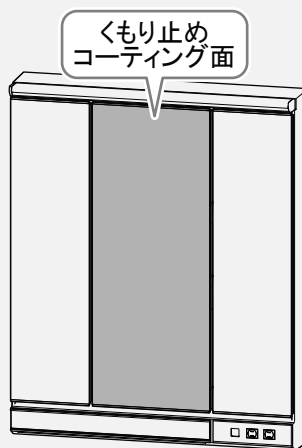

- ①5倍にうすめた無色透明の台所用中性洗剤をつけたやわらかい布で、汚れをふき取る。
- ②よくしぼったやわらかい布で洗剤をふき取る。
- ③乾いたやわらかい布でふき取る。

メモ • 台所用中性洗剤に含まれる界面活性剤には、ミラー（くもり止めコーティング仕様）のくもり止め持続効果があります。


ミラー扉

調整のしかた

ミラー扉のすき間が広い場合


ねじ位置を調整し、ねじをしめ直す。

※下図の丁番部分のねじがずれている可能性があります。

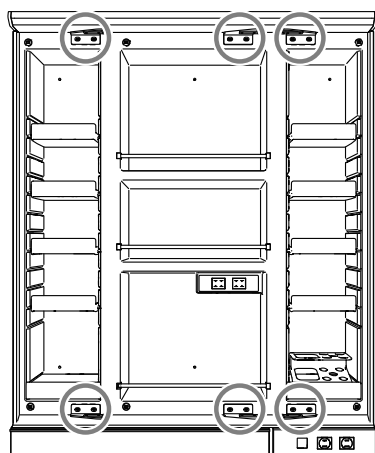

例 | センターミラー扉と右側のサイドミラー扉との間が広い

→右サイドミラーの丁番を下図のように調整する

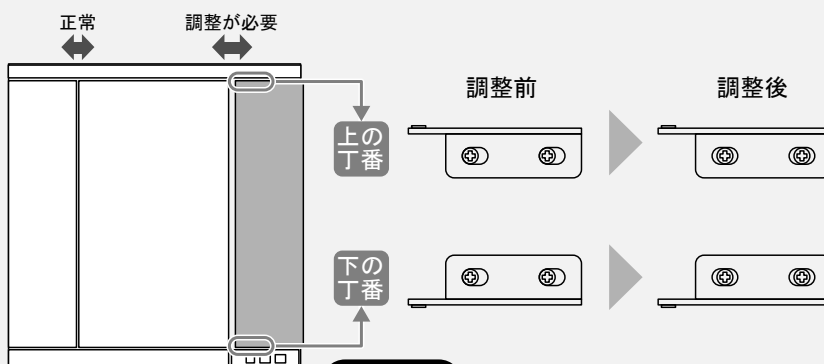


ご注意

- すき間が狭すぎると、ミラー扉同士が干渉し破損の原因になります。

ミラー扉の閉まりが悪い場合


ミラーキャビネット上下のマグネット部分を回し、位置を調節する。

※マグネットの高さがずれている可能性があります。

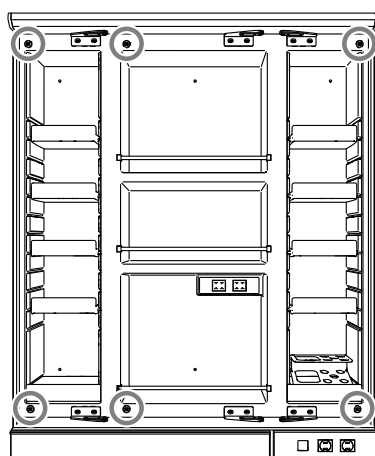

引っ込めたい場合

時計回りに回すと
奥に引っ込む

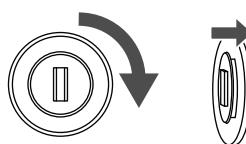


前に出したい場合

反時計回りに回すと
前に出てくる



例 | ミラー扉とキャビネット側のマグネットの間にすき間ができている

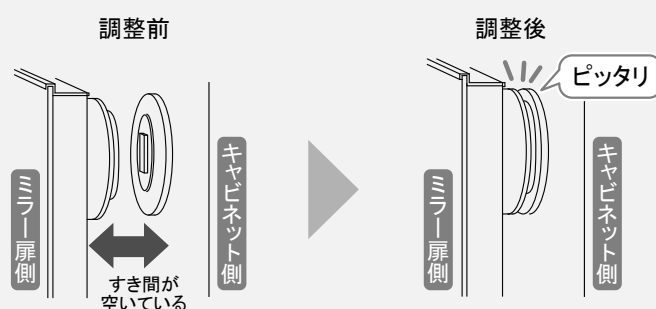

使いかた・お手入れ

棚板・トレイ

ご使用上のお願い

棚板・トレイ共通

- 棚板・トレイに過度に重いものを収納しない
変形・変質のおそれがあります。

許容重量

- 棚板 | 間口 75・100cm…1段あたり3kg
間口 90・120cm…1段あたり4.5kg
- トレイ | 1.5kg 以下

- 収納物は均等に載せる
変形・変質のおそれがあります。

- 化粧品（マニキュア除光液・毛染め液・クレンジング剤・うがい薬など）を付着させない
変色・変形・破損のおそれがあります。
こぼしたときは早急にふき取ってください。


- 最下段には必ずクリアトレイをつける
水が垂れてコンセントにかかる
火災の原因になります。

必ずトレイをつける



アレンジクリアトレイの場合

- 両手でしっかりと持って取り外す
トレイが落下しないようにしっかりと固定されているため、片手では取り外しにくい場合があります。

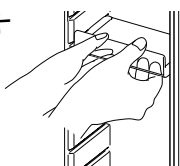


- トレイを出し入れするときは、溝に対して真っすぐに取り付け・取り外しを行う
トレイがずれた状態で無理に出し入れを行うと、トレイの横に付いている突起が折れるおそれがあります。

使いかた

収納する

ミラー扉の裏側は収納スペースになっています。
歯ブラシ・スプレー缶などを収納することができます。

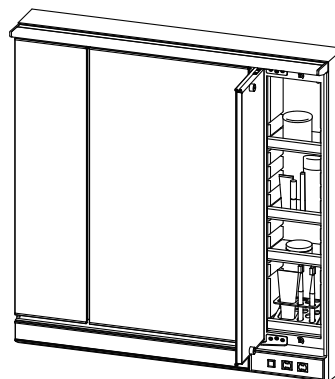

トレイの位置を変える

クリアトレイ【3面鏡（ワイドLED）】


クリアトレイは取り外しが可能で、お好みの高さに設置することができます。

トレイを取り外す

- ①サイドミラーを 90° に開く。
- ②トレイを水平に引き抜く。

トレイを取り付ける

- ①サイドミラーを 90° に開く。
- ②お好みの高さの溝に、トレイを奥まで差し込む。

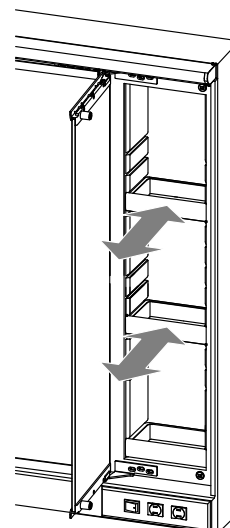

お願い



必ず実行

- ミラー扉とトレイが干渉すると破損の原因になるため
上記の手順をお守りください。


棚板・トレイ

アレンジクリアトレイ【スタイリッシュ3面鏡】

アレンジクリアトレイは取り外しが可能で、お好みの高さに設置することができます。
また、トレイの差し込む向きや角度を変えることで5通りの使いかたが可能です。

トレイを取り外す

- ①サイドミラーを 90° に開く。
- ②トレイを水平に引き抜く。

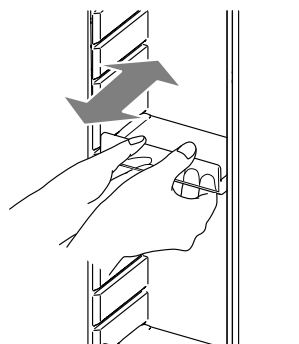

トレイを取り付ける

- ①サイドミラーを 90° に開く。
- ②お好みの高さの溝に、トレイを奥まで差し込む。

5通りの使い方

	1. 転び止めあり	2. 転び止め無し	3. ティッシュホルダー	4. ディスプレイ	5. 立て入れ
	収納重視の方に	高い場所の収納やフラットなケースに	ティッシュ + ボトル類などに	チーク・シャドウなどコスメに	ブラシ・ペンシルなど細長いアイテムに
	たっぷり収納	スツとラクに取れる	BOX も倒れず ボトルも置きやすい	お気に入りアイテムを 並べて気分 UP	収納・取り出しが スムーズ
トレイの置き方					
収納イメージ					

使いかた・お手入れ

お手入れのしかた

汚れてしまったら

トレイを取り外して清掃することができます。

使いかた・お手入れ

スライド収納（スタイリッシュ3面鏡の場合）

ご使用上のお願い

- 収納内に過度に重いものを収納しない
変形・変質のおそれがあります。

許容
重量

・スライド収納 | 1kg 以下

- 収納物は均等に載せる
スムーズに開閉できなくなったり、変形・変質のおそれがあります。
- 鏡に直接水をかけない
腐食の原因になります。

- 化粧品（マニキュア除光液・毛染め液・クレンジング剤・うがい薬など）を付着させない
変色・変形・破損のおそれがあります。
こぼしたときは早急にふき取ってください。

- ヘアピンやカミソリの刃などの金属類を放置しない
サビが付着し取れなくなるおそれがあります。

使いかた

収納する



メガネや化粧品などを収納することができます。
付属の小物ケースは、小物を入れたまま手元に出して使うこともできます。

ご注意




必ず実行

- 開閉するときは
スライド収納の
中央部を持つ

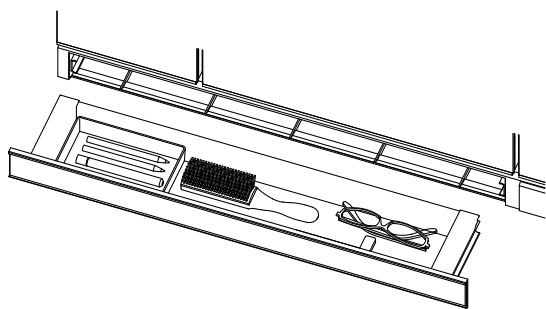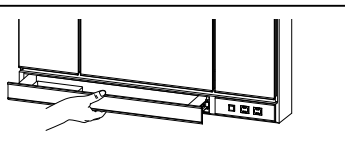

スライド収納を取り外す


①スライド収納を引き出す。

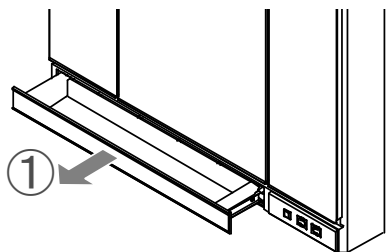

②手前を上げる。

③スライド収納を少し押し、収納受け奥のツメを外す。


④手前に引き出す。

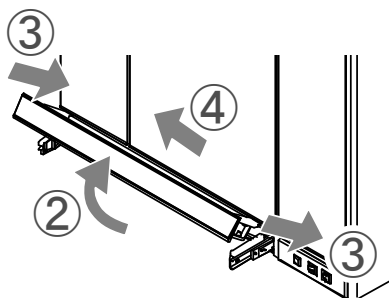


スライド収納（スタイリッシュ3面鏡の場合）

スライド収納を取り付ける


①レールを引き出す。

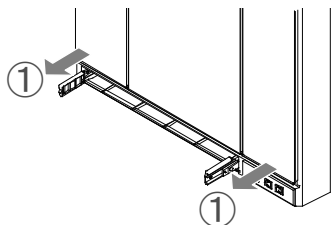

②収納受けに、スライド収納を奥から引っかける。

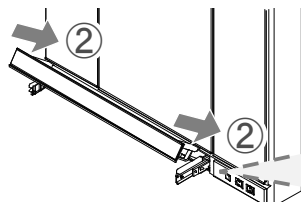


③スライド収納全体を押さえ、レールに取り付ける。

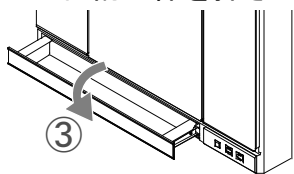


スライド収納本体側のスリットに、収納受け奥のツメを差し込む

スライド収納本体を
下から見た図

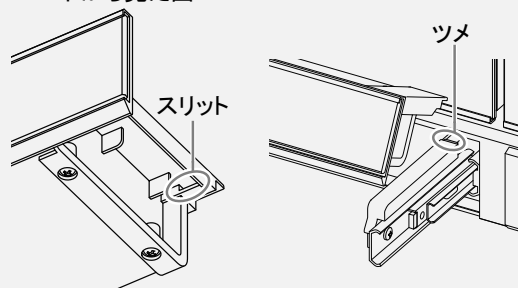

調整のしかた


スライド収納が傾いている場合、調整することで傾きを直すことができます。

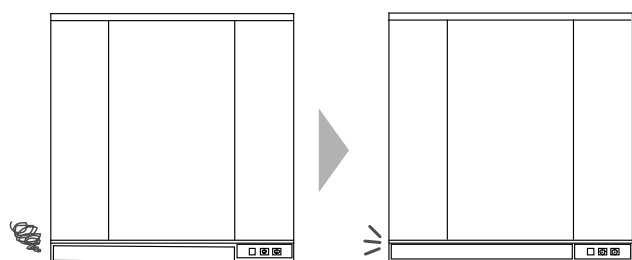

①中身を空にして、スライド収納をレールから外す。（外しかた➡P. 14）

②右図の3か所のネジをドライバーでゆるめ、傾きを補正する。


③ネジをドライバーでしめ直す。

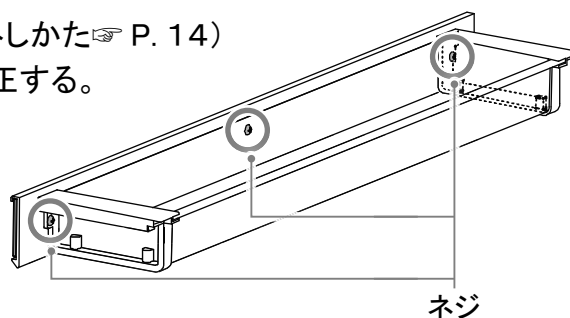

それでも直らない場合


①下図のレール固定用ネジを＋ドライバーでゆるめ、傾きを補正する。

②ゆるめたネジを＋ドライバーでしめ直す。

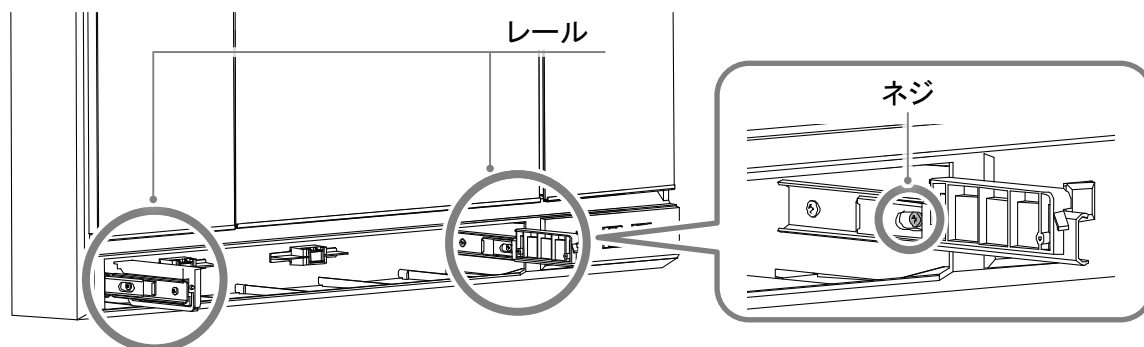

定期的な点検

製品を長年ご使用になりますと、部品などの経年劣化により、安全上の支障をきたすおそれがあります。製品をより長く、安全・安心・快適にお使いいただくため、年に1回を目安にお客様ご自身による定期点検を行っていただきますようお願いいたします。

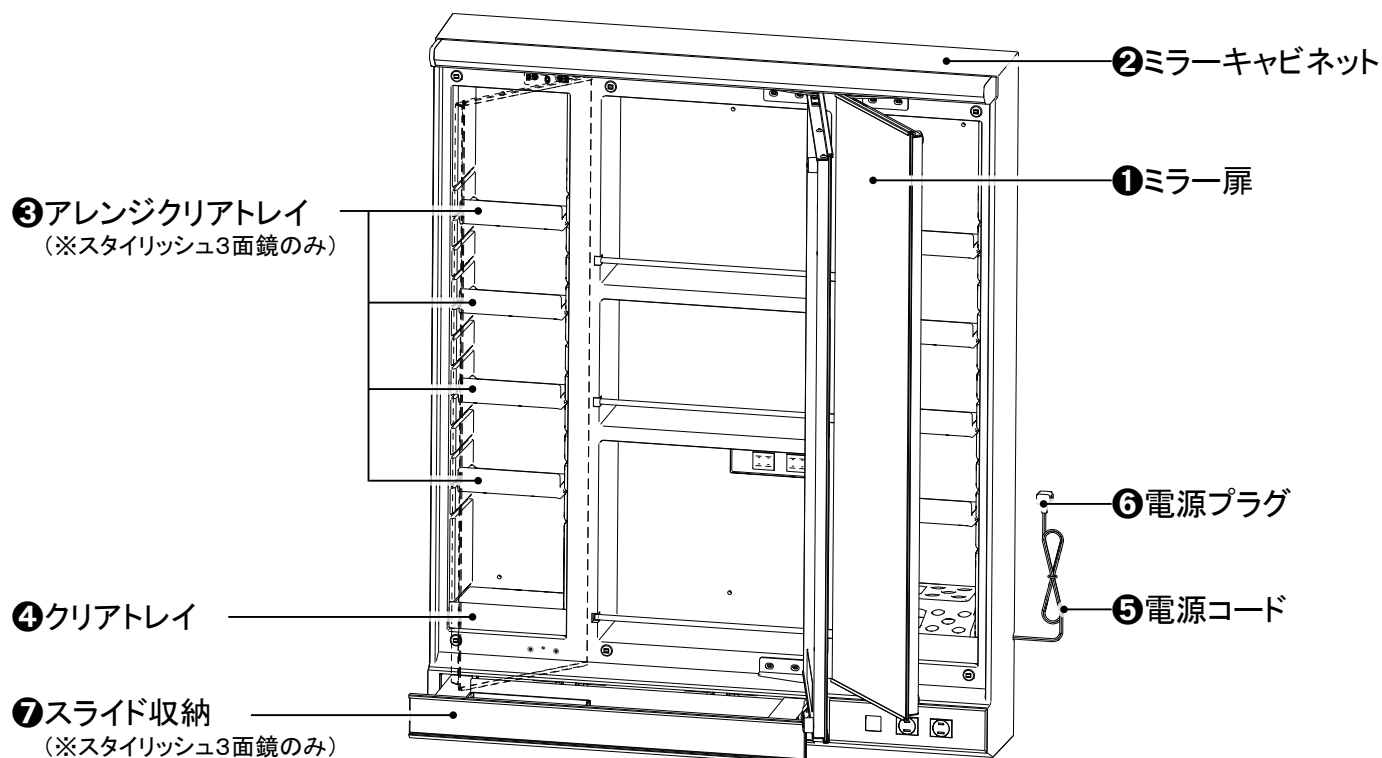

点検部位	このようなことはありませんか？	経年劣化により予想される危害・損害
①ミラー扉	ひび割れやカケがある	破損部接触によるケガ
	ガタついている	扉の落下によるケガ
②ミラーキャビネット	ひび割れがある	取付部品や収納物落下によるケガ
③アレンジクリアトレイ (※スタイリッシュ3面鏡のみ)	ひび割れがある	収納物落下によるケガ
④クリアトレイ		
⑤電源コード	傷みや挟み込みがある	やけど・火災・感電
⑥電源プラグ	ホコリが付着している	やけど・火災・感電
⑦スライド収納 (※スタイリッシュ3面鏡のみ)	ガタついている	収納の落下によるケガ

点検の結果、不具合があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。
お分かりにならない時は、下記のWEBサイトまたはフリーダイヤルにご連絡ください。

【WEB】お客さまサポートサイト | <https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

【フリーダイヤル】0120-557-910



【お客さまサポートサイト】

仕様

スタイリッシュ3面鏡

タイプ		3面鏡	
		ノーマル	
品番		SCM-075M3AHY型	SCM-090M3AHY型
製品寸法 (mm)	間口	750	900
	高さ	920	
	奥行	157	
製品重量 (kg)		20	22
本体		合成樹脂製	
ミラー		防湿塗装鏡	
くもり止めコーティング		○(センターミラー)	
定格電圧		AC100V(50-60Hz)	
照明		9.5W 昼白色(5000K)	10.5W 昼白色(5000K)
コンセント		4口(外部2口+内部2口) 消費電力:合計1300Wまで	
トレイ		クリアトレイ : 2個(最下段用) アレンジクリアトレイ: 8個	

3面鏡 (ワイドLED)

タイプ		3面鏡				
		ショート	ノーマル			
品番		SAM-075M3AC型	SAM-075M3AH型	SAM-090M3AH型	SAM-100M3AH型	SAM-120M3AH型
製品寸法 (mm)	間口	750	750	900	1000	1200
	高さ	770	920			
	奥行	157				
製品重量 (kg)		11.5	13.5	14.5	18	22
本体		合成樹脂製			合成樹脂製 (裏側:木製背板)	
ミラー		防湿塗装鏡				
くもり止めコーティング		○ (センターミラー)	SAM-■■■M3AHY型: ○ (センターミラー) SAM-■■■M3AHN型: ×			
定格電圧		AC100V (50-60Hz)				
照明		7.5W 昼白色 (5000K)				
コンセント		4口 (外部2口 + 内部2口) 消費電力: 合計1300Wまで				
トレイ		クリアトレイ: 6個				

*■■■…間口

必要なときは

こんなときは

アフターサービスをお申し付けになる前に、次の点をお調べください。

それでも具合の悪いときはお買い上げの販売店または裏表紙に記載のフリーダイヤルへご連絡ください。

こんなときは		ご確認ください	対処方法	参照 ページ
照明	照明スイッチを入れても照明が点灯しない	停電ではありませんか	▶ 通電するまでお待ちください	—
		プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか	▶ プラグをしっかりと差し込んでください	—
		ブレーカーが落ちていませんか	▶ ブレーカーを復帰させてください	—
	照明が一瞬暗くなる	ドライヤーを使用しましたか	▶ 異常ではありません そのままご使用ください	—
ミラー	ミラーのくもり止めコーティング面がくもる	鏡表面に水アカなどの汚れが付いていませんか	▶ お手入れを行ってください	9 10
		急激に大量の蒸気を付着させていませんか	▶ 急激に大量の蒸気を付着させるとくもることがあります	—
	ミラー扉が傾いたりガタついたりする	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形していませんか	▶ ネジがゆるんでいる場合は締め直してください 丁番の位置を調整してください それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理を依頼してください	11
	ミラー扉同士が干渉する	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形していませんか	▶ ネジがゆるんでいる場合は締め直してください 丁番の位置を調整してください それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理を依頼してください	11
	丁番から黒い粉が出る	黒い粉は丁番の摩耗により発生した金属粉です 異常ではありません	▶ お手入れを行ってください 摩耗によってガタつきが発生している場合は、点検修理を依頼してください	7

保証書

お客様	お名前	品名	洗面ミラーキャビネット
	ご住所 〒		
	TEL ()		
販売店	印	保証期間	お買い上げ日から 1年間
	TEL ()	お買い上げ日	年 月 日

- ・本保証書は、当社の洗面ミラーキャビネットで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店又はお客様相談窓口に出張修理をご依頼のうえ、修理の際は本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷
 - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
[例] ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
・給水管・排水管の詰まり
・タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ
・温泉水、井戸水などにあつて水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - 第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合
 - 指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合
 - お取付後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷
 - 塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う磨耗、コーキングの切れ、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合
 - 自然現象や住環境に起因する凍結、結露、音鳴り等の現象およびそれらに起因する損傷
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷
 - ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合
 - 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - 消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキン類など）の消耗に起因する不具合
 - 砂やゴミなどの異物流入による不具合
 - 異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損
 - 傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出がなかったもの
 - 保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合
 - 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの
 - 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルにお問い合わせください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536- 8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

☎ 0120- 557- 910

アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記 WEB サイトまたはフリーダイヤルにご連絡ください。

WEB

【タカラスタンダードお客さまサポートサイト】

<https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>



お電話




0120-557-910

※携帯電話・IP 電話等で、一部通話ができない場合があります

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品品番（キャビネット内側面に表示）
- (2) 異常の状況（できるだけ詳しく）
- (3) ご購入年月日
- (4) お名前・ご住所・お電話番号

【製品品番表示位置】

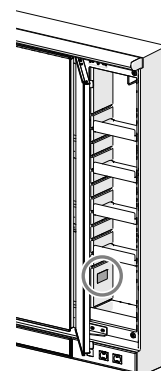

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

タカラスタンダードお客さまサポートサイト

<https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

【修理のご依頼】

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。

修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

【よくあるご質問】

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。

修理やお問い合わせの前に参考になしてください。

【消耗品・小物のご注文】

主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入できます。

※一部、取扱いのない商品もございます。フリーダイヤル（0120-557-910）までお問い合わせ願います。



【お客さまサポートサイト】

お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

廃棄について

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

廃棄部材を不法投棄された場合、廃棄の依頼者も法律違反で罰せられます。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

☎ 0120-557-910

トリセツSCAM(1)

25F-1



* 1 6 6 2 3 6 5 8 *