

シャワーヘッドスライドバー (手すりタイプ)


取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、システムバス本体の取扱説明書とともに、いつでもご覧になれる
ところに大切に保管してください。

1. 使用方法


高さ・向き調整

レバー (ボタツ) を押し
ながら操作してください。
レバー (ボタツ) を放す
と固定されます。

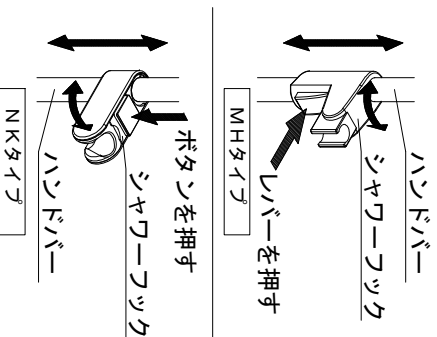

シャワー角度調整

片手でシャワーヘッド本体を押しえ
ながら、シャワーヘッドの根元付近
を握って調整してください。

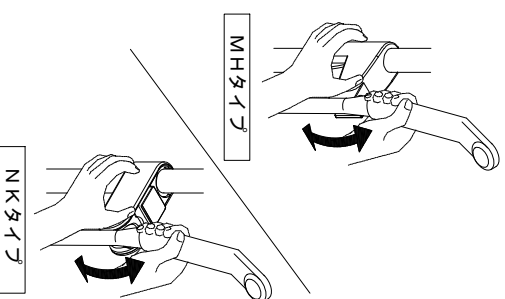

2. 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください)

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う可能性 および物的損害の発生が想定される内容。
		このような図記号は「禁止行為」を告げるものです。 絶対に行わないでください。
		このような図記号は「行為の指示」を告げるものです。 必ず指示にしたがい、行ってください。

⚠ 注意

<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーに登ったりぶらさがったり衝撃を与えたりしないでください。はずれてケガをするおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーにゆるみやガタつきがないことを確かめてお使いください。はずれてケガをするおそれがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●給水圧が高い場合、シャワーヘッドがシャワーヘッドから外れる場合があります。手で支持するか、水量を調整して使用してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●シャワーヘッド部分を手すりとして使用しないでください。
<ul style="list-style-type: none"> ●分解したり、修理・改造はしないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンドバーにシャワー・リンス・石鹸・薬品等が付着した場合は、お湯等で洗い流してください。付着したまま使用するとシャワーヘッドがはずれ落ちる場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●シャワーヘッド部分は急激に下げないでください。急激に下げると、シャワーヘッドが引っかけりヘッドがヘッドから抜け落ちる場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●シャワーヘッド部分は急激に下げないでください。急激に下げると、シャワーヘッドが引っかけりヘッドがヘッドから抜け落ちる場合があります。

3. お手入れ方法

- 清掃はやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布でふき、水洗いしてください。
ご注意：タワシ、金属タワシ、ナイロンタワシ、磨き粉等の清掃道具は使用しないでください。キズがつくおそれがあります。酸性、アルカリ性の洗剤や有機溶剤は使用しないでください。破損したり、変色するおそれがあります。

耐荷重は60kgとなります。

修理受付フリーダイヤル **0120-557-910**

受付時間 9:00~18:00

(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

アカラシステムガード株式会社