

フローティングラック 取扱説明書 設置説明書

保証書付


もくじ

取扱説明書

商品仕様	2
安全上のご注意	2
使用上のご注意	2
お手入れのしかた	3

設置説明書

設置される方へのお願い ...	3
安全上のご注意	3
付属部品	4
設置手順	4
点検および仕上げ	6
お願い事項	6
保証書	7
アフターサービス	8

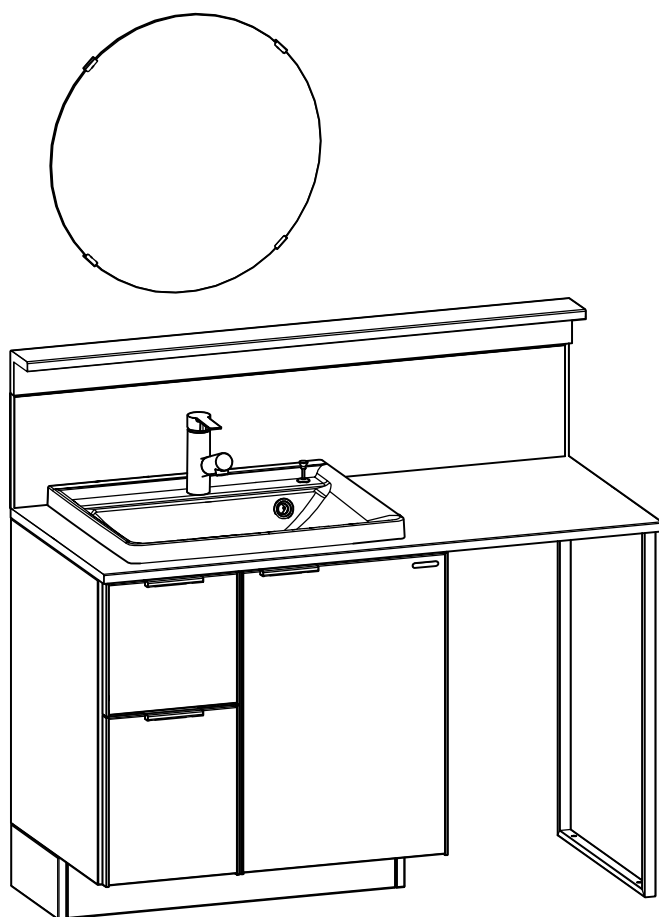

このたびは、タカラスタンダード洗面化粧台をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お客様へ


- ◆この説明書はフローティングラックについてのみ記載されています。
ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ◆この取扱説明書はいつでもご覧になれる場所に、大切に保管してください。

設置される方へ

- ◆設置後は、洗面化粧台等の取扱説明書と共に、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。

取扱説明書

商品仕様

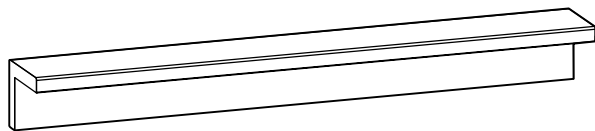

材質	耐水MDF＋耐水化粧板		
製品寸法	間口：75～167cm	奥行：10cm	高さ：9cm
耐荷重	間口75～119cm：3kg	間口120cm以上：5kg	

■ホルムアルデヒドについて

お客様が安心してお使いいただけるように、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない材料(F☆☆☆☆)を採用しています。放散量は0ではありませんので、換気をおすすめします。

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに示した注意事項は守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものをまとめて記載しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

⚠ 注意 この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



必ず実行していただく「強制」の内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。

⚠ 注意



必ず実行

- 小さなお子さまが使うときは付き添う
ケガをするおそれがあります。
- 洗顔時、頭をぶつけないよう注意する
ケガをするおそれがあります。

- 部品が破損したり、ゆるんだりしている場合は、速やかに修理を依頼する
商品が脱落して、ケガをするおそれがあります。



禁止

- ラックにぶら下らない。
商品が脱落して、ケガをするおそれがあります。
特にお子さまにはご注意ください。

- ラックの上に過度に重いものを置かない。
偏って収納しない。
商品の変形や、脱落のおそれがあります。

使用上のご注意

- 化粧品(マニキュア除光液・毛染め液
ジェル系クレンジング剤など)を付着させない
表面の変色や破損させるおそれがあります。
付着した場合はすぐに水ぶきをして拭き取ってください。
- 研磨剤入りのスポンジを使用しない
キズの原因になります。


- 火のついたタバコを置かない
焦げ跡がつくおそれがあります。
- ヘアピンやかみそり刃などの金属品を放置しない
サビが付着する原因になります。
- 直射日光・スポット照明・殺菌灯を当てない
変形や変色の原因になります。

●ドライヤーの熱風を直接吹きつけない

変形・変色するおそれがあります。

●ラックは濡れたまま放置しない。

濡れたらすぐに拭き取ってください。木質で出来ているため、水を含んで膨れたり表面の変色・剥がれの原因になります。

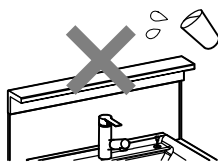

●ラックに硬い物や鋭利な物を

当てたり落としたりしない

傷、カケなどが発生するおそれがあります

●ラックに硬い物(花瓶など)を置いて引きずらない

傷、カケなどが発生するおそれがあります

お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。
なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

代表的なお手入れ道具

お掃除道具

・スポンジ ・ゴム手袋 ・やわらかい布



洗剤

・住宅用洗剤 ・中性洗剤



以下の洗剤・道具は使用しない

商品傷めるおそれがあります。

溶剤(シンナー・ベンジン)、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤、金属タワシ、ナイロントワシ、みがき粉、研磨剤入りスポンジ


日常のお手入れ(毎日)

よくしぼったやわらかい布で水滴や汚れをふき取る。

汚れた場合(週1度)

- ① うすめた台所用中性洗剤をつけたやわらかい布
またはスポンジで、汚れをふき取る。
- ③ 乾いたやわらかい布で水分をふき取る。

- ② 水ぶきして洗剤を残らずふき取る。

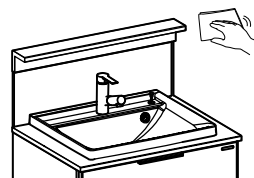

設置説明書

設置される方へのお願い

- 洗面化粧台設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置作業を行ってください。
- 本説明書は、フローティングラックについてのみ記載されています。キャビネット本体およびミラー部については、それぞれに付属の説明書にしたがって設置作業を行ってください。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
- 本説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れの無いように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。お渡しできない時は、分かりやすい位置に紛失しないよう納めてください。

安全上のご注意

- 設置作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は「使用者が傷害を負う、または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。



必ず実行

必ず実行していただく「強制」の内容です。



禁止

してはいけない「禁止」の内容です。



警告



必ず実行

- 本体の壁面固定は、壁の構造を確認して設置手順にしたがって正しく行う
正しく固定されていないと、使用中に商品が脱落し、ケガをするおそれがあります。



注意



必ず実行

- 設置完了後は、本体の取付に傾き、ガタつき、金具のゆるみがないことを必ず確認する。
取り付け状態に異常があると、使用中に商品が脱落し、ケガをするおそれがあります。



禁止

- 工具類等を本体に落としたり当てたりしない
キズがついたり欠けたりするおそれがあります。
- 湿気の多い場所への設置は避ける
商品が早く傷むおそれがあります。

付属部品


下記の付属部品が必要数同梱されていますのでご確認ください。

	固定金具1	固定金具2	トラスタッピンネジ 4×16	トラスタッピンネジ 4×30	取扱設置 説明書
小物セット					
間口75～119cm	2個	2個	4本	4本	1冊
間口120cm～	3個	3個	6本	6本	1冊

設置手順


■下記の手順にしたがって、設置作業を進めてください。

①ミラー → ②フローティングラック → ③ミラーパネル → ④洗面下台

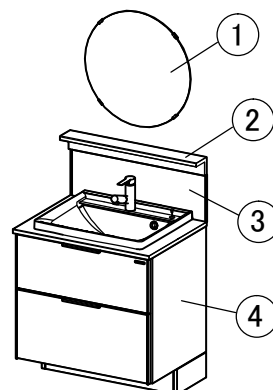


設置イメージ

【間口75cm～119cm】 ※2箇所固定

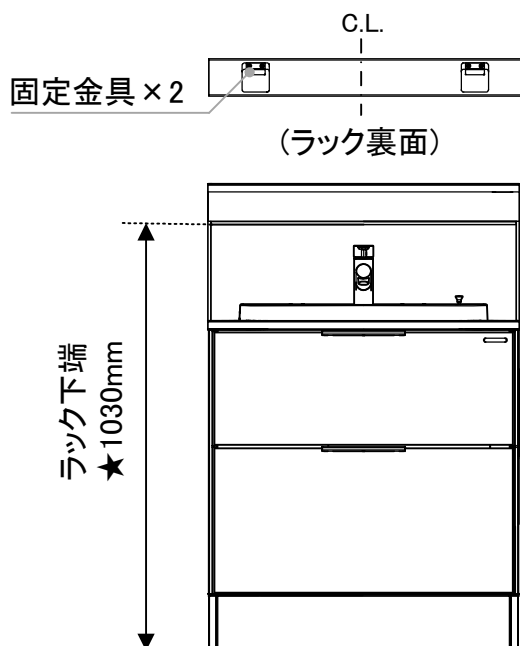

【間口120cm～】 ※3箇所固定

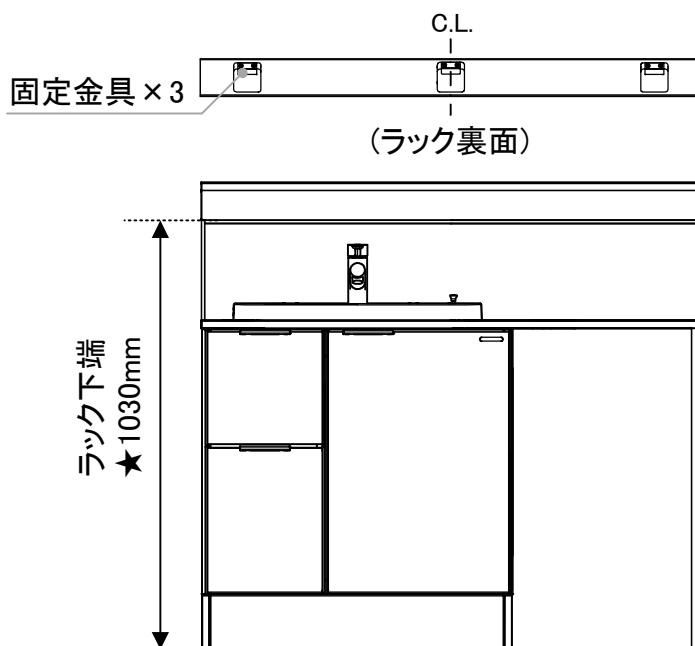


注1) 図はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。
カウンター高さ85cmの場合 … ★寸法: +50mm


取付け前準備

壁面に図示寸法にて、固定金具1を取り付ける位置を墨出しする。(以下、単位記載の無い寸法はmm)

【両端の固定金具】

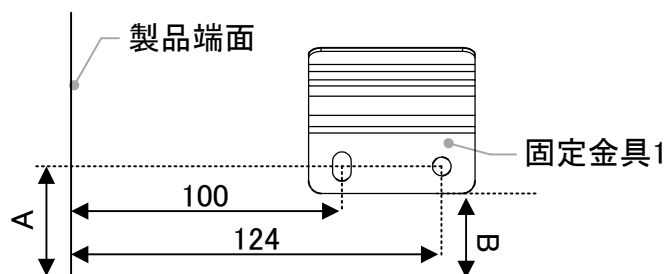

【センターの固定金具】 ※間口120cm～

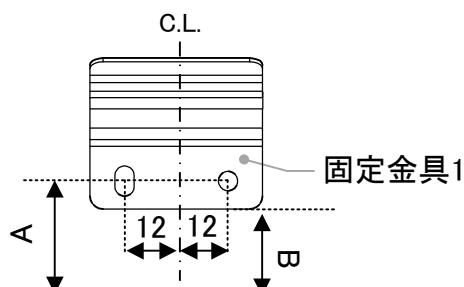


カウンター高さ	A寸法 (ビス穴中心)	B寸法 (金具下端)
H800cm	1066.5	1060
H850cm	1116.5	1110

ご注意

- ・A、B寸法は床から追い寸法。
- ・右側の金具も追い寸法は同じ。


1 壁面に固定金具1を取付

取付け前準備で墨出した箇所に、固定金具1をビス固定する。

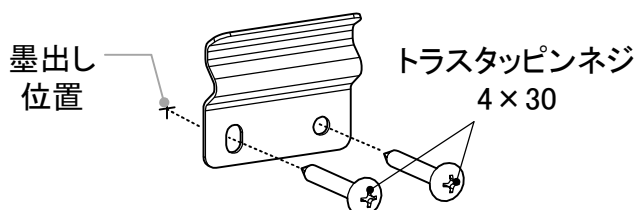


ポイント

長穴を先に仮固定し、金具の下端をB寸法に合わせて、水平になるように調整してから丸穴で本固定する。

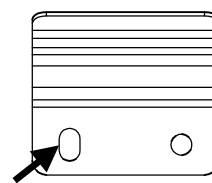

2 本体に固定金具2を取付

本体背面側の下穴に対して、固定金具2をビス固定する。

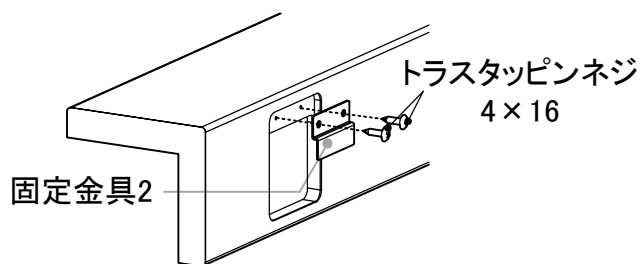


ご注意

- ・電動ドライバーの使用は禁止
- ・ネジの締めすぎ注意

3 壁面に本体を取付


壁面側の固定金具1に、本体の固定金具2を差し込む。

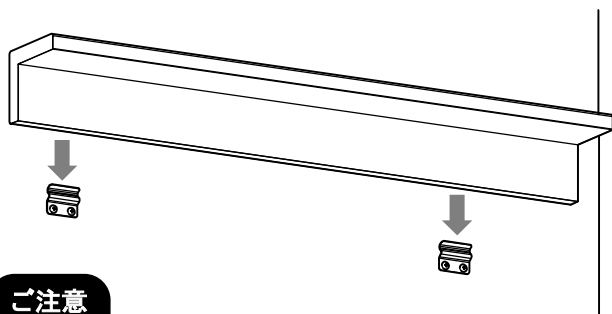

ご注意

- ・取付時に、本体を金づちなどで叩いて凹まさないようにする。
- ・間口方向は下台と位置合わせする。

- ① 本体の穴位置と、固定金具1の位置を合わせる
- ② 固定金具1に固定金具2を差し込む

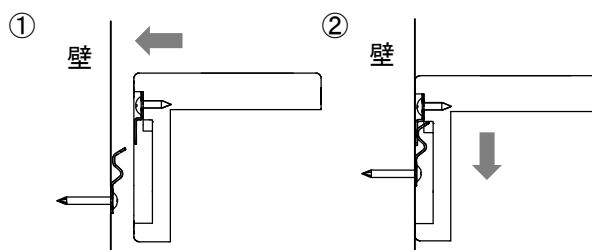


点検および仕上げ

【1. 安全点検】

本体の取付にガタツキや傾きがないか確認する。

〔間口方向の調整〕

背面穴のクリアランスで調整

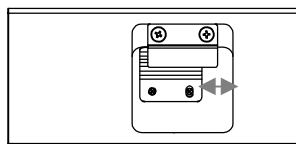

【2. 仕上げ】

〔設置時に商品が汚れた場合〕

水を含ませて固くしぼった布またはスポンジで拭き取る。
その後、乾いた布で拭き取る。

〔落ちにくい汚れの場合〕

薄めた中性洗剤を含ませて固くしぼった布またはスポンジで汚れを落とす。

その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤を拭き取り、最後に乾いた布で拭き取る。

ご注意：溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。製品をいためるおそれがあります。



お願い事項

【1. 商品の養生】

すべての作業が完了したら、商品を保護養生する。

【2. 梱包材その他部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適切な処理を行う。

保証書

お客様	お名前	様	品名	フローティングラック
	ご住所 〒			
	TEL ()			
販売店		印	保証期間	お買い上げ日から 1年間
	TEL ()		お買い上げ日	年 月 日

- ・本保証書は、当社のフローティングラック及び、それに付帯する洗面ユニットで使用する製品及びそれに付帯する部品を対象とします。
- ・取扱説明書に保証書が添付されている関連商品については、各々の保証書記載内容によります。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店又はお客様相談窓口に出張修理をご依頼のうえ、修理の際は本書をご提示ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店又はお客様相談窓口にご相談ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 一般家庭以外(例えば車両、船舶への搭載、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (2) 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷
 - (3) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合

〔例〕 ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ

 - ・給水管・排水管の詰まり
 - ・タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など)の使用により発生した損傷
 - ・ユニット、扉、カウンター、ボウル等の汚れ など
 - ・温泉水、井戸水などによって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
 - (4) 第三者によるメンテナンス上などの不備(修理、分解、改造、移動等)に起因する不具合
 - (5) 指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、及び当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合
 - (6) お取付後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (7) 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷
 - (8) 塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合
 - (9) 自然現象や住環境に起因する凍結・結露等の現象及びそれらに起因する損傷
 - (10) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する故障や損傷
 - (11) ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫等の行為に起因する不具合
 - (12) 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波等天変地異または戦争、暴動等破壊行為による不具合
 - (13) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキン類等)の取替えや修理
 - (14) 砂やゴミ等の異物流入による不具合
 - (15) 異常電圧、指定外の使用条件(電源、電圧、周波数、水圧など)などによる故障及び破損
 - (16) 傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出のなかったもの
 - (17) 保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合(領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません)、あるいは字句を書換えられた場合
 - (18) 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの
 - (19) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店又は下記フリーダイヤルにお問い合わせください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

☎ 0120-557-910

アフターサービス

タカラスタンダード製品のアフターサービスは、お買い上げの販売店へお申し付けください。
また、おわかりにならない時は、下記WEBサイトまたはフリーダイヤルよりご連絡ください。

WEB

【タカラスタンダードお客さまサポートサイト】



<https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

お電話



0120-557-910

※携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1) 製品品番
- (2) 異常の状況(できるだけ詳しく)
- (3) ご購入年月日
- (4) お名前・ご住所・お電話番号

製品品番
表示位置



【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

タカラスタンダードお客さまサポートサイト <https://www.takara-standard.co.jp/support/index.html>

インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

〈お客さまサポートサイト〉

〈修理のご依頼〉

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。

修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

〈よくあるご質問〉

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。

修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

〈消耗品・小物のご注文〉

主な消耗品・交換部品や小物はインターネットでもご購入できます。

※一部、取扱いのない商品もございます。フリーダイヤル(0120-557-910)まで お問い合わせ願います。



※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。
詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

廃棄部材を不法投棄された場合、廃棄の依頼者も法律違反で罰せられます。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号

トリアツカイセツセツメイショLRK(1) 5A-1



* 1 5 9 7 3 8 3 1 *