

# タカラ サイドミラー付収納棚

取扱説明書 (お客様へ)

設置説明書 (設置される方へ)

SMT-40

**お客様へ** このたびは、タカラ サイドミラー付収納棚をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
またお読みになった後は、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

**設置される方へ** 設置後は、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないように納めておいてください。

## 取扱説明書 (お客様へ)

### 1.使用上のご注意

#### 必ずお守りください。(安全上のご注意)

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

**注意** この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみ発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

**強制** このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

### 注意

- 扉を大きく開けすぎないでください。

**禁止** 扉がはずれて、けがをするおそれがあります。

- 扉が傾いたり、ガタついている時は、丁番のねじを締め直してください。

**強制** 扉が落ちて、けがをするおそれがあります。

#### 快適にご使用いただくためにお守りください。

- 扉や棚に冷水や熱湯をかけないでください。
- 破損の原因になります。

- 扉に硬いものを当てないでください。
- 破損の原因になります。


- 棚の上に火のついたタバコなどを置かないでください。
- 焦げたり、溶けたりするおそれがあります。

- キャビネットにドライヤーの熱風を直接吹きつけないでください。
- 変形するおそれがあります。

- 化粧品(マニキュア徐光液、毛染め液、ジェル系クレンジング剤など)をキャビネットや扉にこぼさないでください。こぼれた時はすぐにふき取ってください。

- 変色・破損のおそれがあります。

## 2.各部の名称

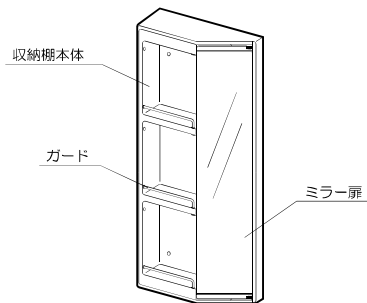

## 3.仕様

SMT-40	
製品寸法	間口400mm x 奥行110mm x 高さ850mm
収納棚本体	Hi-PS樹脂製
扉	ミラー扉(防湿塗装鏡)

## 4.お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日頃のお手入れが大切です。なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

ご注意：溶剤・酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。商品のをいためるおそれがあります。



- 水を含ませた布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。※中性洗剤以外の洗剤でミラーをふき取ると、シケ(ミラーの腐食)の原因になることがあります。

## 5.『故障かな?』と思ったら

アフターサービスをお申し付けになる前に、つぎの点をお調べください。

現象	確認事項	処置
扉が傾いたり、扉がガタついたりする。	丁番の固定ネジがゆるんだり、丁番が変形したりしていませんか。	ネジがゆるんでいる場合は、締め直してください。それでも直らない場合や丁番が変形している場合は、点検修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときはお買い上げの販売店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

## 6.アフターサービス

タカラ製品のアフターサービスは、お買い求めの販売店へお申し付けください。また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

☎ 0120-557-910

アフターサービスのお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- 製品品番
- 異常の状況(できるだけ詳しく)
- ご購入年月日
- お名前・ご住所・お電話番号

### ●修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

**タカラスタンダード株式会社**

本社 〒536-8536 大阪市城東区鳴野東1丁目2番1号




# 設置説明書 (設置される方へ)

## 1. 設置される方へのお願い

- この説明書は、設置上のご注意と手順を記載しています。設置前に必ずお読みの上、正しく設置していただくようお願いいたします。
- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- 設置後は、本説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないように納めておいてください。

## 2. 設置前のご確認

- 固定下地には、ネジ固定位置を中心に十分な強度を持つ厚み12mm・幅100mm以上の合板が貼られているかを確認してください。(取付寸法図参照)
- サイドミラー付収納棚を取付ける壁面のひずみを調整してください。

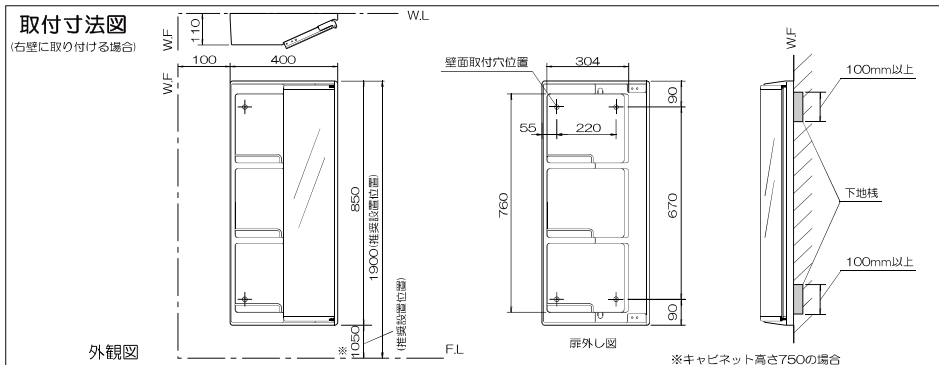

### 必ずお守りください。(安全上のご注意)

- 設置作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみ発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

**強制** このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

- 設置完了後、各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。

### 警告

- 収納棚の固定下地には、ネジ固定位置を中心に十分な強度を持つ厚み12mm・幅100mm以上の合板が貼られているか確認し、所定の付属ネジを使用して手順通り確実におこなってください。ネジ打ち部分に下地材が無かったり下地材の強度が不足している場合や、短いネジ、細いネジを使用すると収納棚が脱落して大事故につながります。

### 注意

- ミラーキャビネットや壁面固定用ネジにグリスや油類などを塗らないでください。
- 壁面固定部の変質・劣化により収納棚が落下して、けがをすることがあります。

- 設置完了後は、扉のがたつきや丁番のゆるみがないことを必ず確認してください。
- 使用中に扉が落下して、けがをすることがあります。

### 快適にご使用いただくためにお守りください。

- 浴室等の湿気が多い場所への設置は避けてください。
- 製品が早くいたむおそれがあります。
- 工具類等をキャビネットに落としたり当てたりしないでください。
- 傷がついたり欠けたりするおそれがあります。

- 直射日光や殺菌灯があたる場所や高温になる場所への設置は避けてください。
- 変色するおそれがあります。
- 汚れを取る場合は水ぶきまたは中性洗剤をご使用ください。溶剤系の薬品や漂白剤等は絶対使用しないでください。




## 3. 設置手順

### (1) 付属部品の確認

小物セット	取扱・設置説明書	1部
	皿タッピンネジ	4本
	ネジキャップ	4個
	ネジ座金	4個
	ネジ穴キャップ	6個
	ガード	3本
化粧品注意シール	1枚	

### (2) サイドミラー付収納棚の取付作業

- 取付穴より、ネジ座金を介して皿タッピンネジ(4本)でしっかり固定してください。  
※ミラー扉が手前にくるように設置してください。
- ネジ座金にネジキャップ(4ヶ)をはめてください。
- 付属の化粧品注意シールを右図の位置にはってください。
- 所定の穴にガード(3本)を㊸、㊹の順にさしこみ、残りの穴にネジ穴キャップ(6ヶ)をはめてください。
- すべての部品を取付けたことを確認したうえで扉の開閉を行ってください。

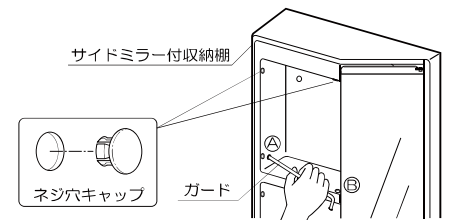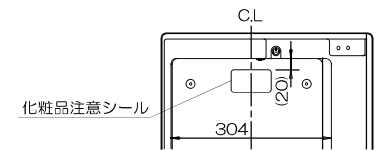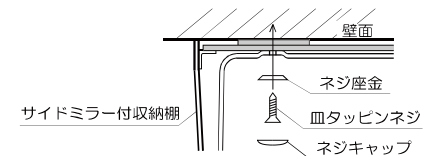

## 4. 点検・仕上げ

- 設置時に商品が汚れた場合、水を含ませた布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

## 5. お願い事項

梱包材その他部材の処理  
梱包資材などの不要部材は、法令にしたがって適切な処理をお願いします。